



Letel[®]
do Brasil

LINHA KIT INSTALAÇÃO DE
LOUÇAS SANITÁRIAS
LETEL DO BRASIL

KIT INSTALAÇÃO VASO SANITÁRIO

- KIT INSTALAÇÃO VASO SANITÁRIO PARAFUSO LATONADO 75MM/90MM BUCHA 10MM + ANEL VEDAÇÃO + FLEXÍVEL DE 40CM INOX
- KIT INSTALAÇÃO VASO SANITÁRIO PARAFUSO INOX 75MM/90MM BUCHA 10MM + ANEL VEDAÇÃO + FLEXÍVEL DE 40CM INOX



Parafuso De Vaso 75 Mm / 90MM Bucha 10mm LATONADO



Parafuso De Vaso 75 Mm / 90MM Bucha 10mm INOX



Letel
do Brasil


RECOMENDAÇÕES

- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.




USE SEMPRE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

INSTALAÇÃO

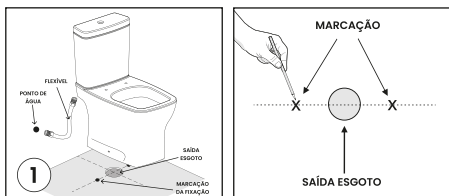


MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO

Posicione o vaso sanitário sobre o local da instalação, alinhando-o ao centro da saída de esgoto. Antes de marcar os furos, instale o flexível na parede e conecte-o à entrada de água do vaso sanitário, utilizando fita veda rosca para garantir vedação. Em seguida, utilize uma caneta para marcar os furos de fixação nas laterais da base. Caso os furos da bacia não estejam centralizados com a saída do esgoto, utilize uma trena para identificar o eixo correto e faça a marcação precisa da posição da bacia.

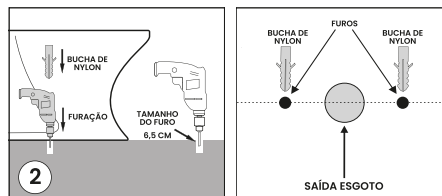


PREPARAÇÃO DOS FUROS DE FIXAÇÃO

Antes de realizar a furação, reposicione o vaso sanitário no local para confirmar se as marcações estão corretas. Estando tudo alinhado, utilize uma furadeira com broca de vídea 10 mm para concreto e perfure os pontos marcados com 6,5cm. Em seguida, insira as buchas nos furos para dar continuidade à fixação.

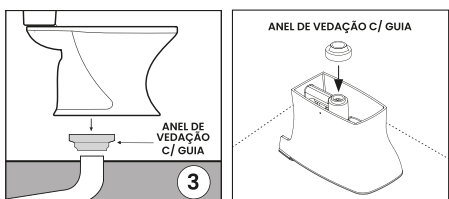

POSICIONAMENTO DO ANEL DE VEDAÇÃO

Fixe o anel de vedação na entrada do esgoto para evitar a liberação de maus odores no ambiente. Para uma fixação mais eficiente, recomenda-se o uso de cola PU. Após aplicar o anel, pressione firmemente contra o piso para garantir perfeita aderência e vedação.

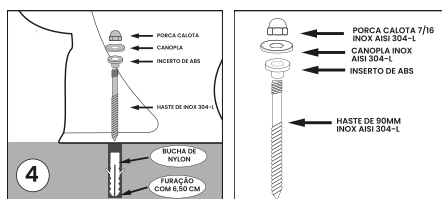

FIXAÇÃO DO VASO AO PISO

Posicione os acabamentos cromados e rosqueie as porcas calotas sobre os fixadores. Utilize uma chave adequada para apertar os fixadores até que o vaso sanitário esteja firme e bem nivelado, garantindo estabilidade e segurança na instalação.

KIT INSTALAÇÃO VASO SANITÁRIO

- KIT INSTALAÇÃO VASO SANITÁRIO PARAFUSO LATONADO 75MM/90MM BUCHA 10MM + ANEL VEDAÇÃO + FLEXÍVEL DE 40CM PVC
- KIT INSTALAÇÃO VASO SANITÁRIO PARAFUSO INOX 75MM/90MM BUCHA 10MM + ANEL VEDAÇÃO + FLEXÍVEL DE 40CM PVC



Parafuso De Vaso 75 Mm / 90MM Bucha 10mm LATONADO



ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA

- Anel de vedação com guia




Parafuso De Vaso 75 Mm / 90MM Bucha 10mm INOX



FLEXÍVEL PVC

- Flexível PVC de 40cm

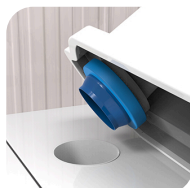

Letel[®]
Vivo do Brasil


RECOMENDAÇÕES

- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.




USE SEMPRE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

INSTALAÇÃO

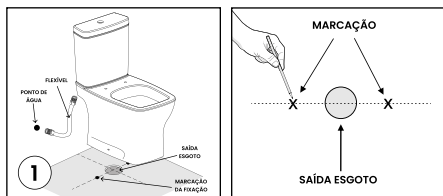


MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO

Posicione o vaso sanitário sobre o local da instalação, alinhando-o ao centro da saída de esgoto. Antes de marcar os furos, instale o flexível na parede e conecte-o à entrada de água do vaso sanitário, utilizando fita veda rosca para garantir vedação. Em seguida, utilize uma caneta para marcar os furos de fixação nas laterais da base. Caso os furos da bacia não estejam centralizados com a saída do esgoto, utilize uma trena para identificar o eixo correto e faça a marcação precisa da posição da bacia.

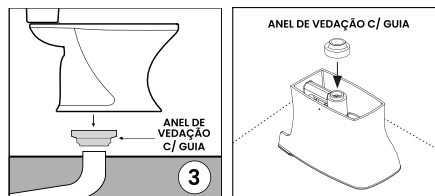


POSICIONAMENTO DO ANEL DE VEDAÇÃO

Fixe o anel de vedação na entrada do esgoto para evitar a liberação de maus odores no ambiente. Para uma fixação mais eficiente, recomenda-se o uso de cola PU. Após aplicar o anel, pressione firmemente contra o piso para garantir perfeita aderência e vedação.

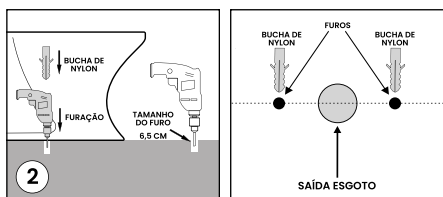

PREPARAÇÃO DOS FUROS DE FIXAÇÃO

Antes de realizar a furação, reposicione o vaso sanitário no local para confirmar se as marcações estão corretas. Estando tudo alinhado, utilize uma furadeira com broca de vídea 10 mm para concreto e perfure os pontos marcados com 6,5cm. Em seguida, insira as buchas nos furos para dar continuidade à fixação.

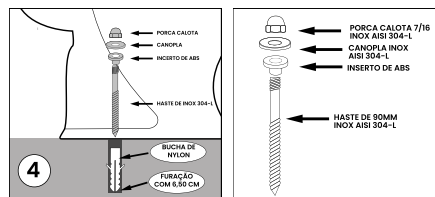

FIXAÇÃO DO VASO AO PISO

Posicione os acabamentos cromados e rosqueie as porcas calotas sobre os fixadores. Utilize uma chave adequada para apertar os fixadores até que o vaso sanitário esteja firme e bem nivelado, garantindo estabilidade e segurança na instalação.

KIT INSTALAÇÃO VASO SANITÁRIO

- KIT INSTALAÇÃO VASO SANITÁRIO PARAFUSO INOX 304-L 75MM BUCHA 10MM + ANEL VEDAÇÃO
- KIT INSTALAÇÃO VASO SANITÁRIO PARAFUSO INOX 304-L 90MM BUCHA 10MM + ANEL VEDAÇÃO
- KIT INSTALAÇÃO VASO SANITÁRIO PARAFUSO LATONADO 75MM BUCHA 10MM + ANEL VEDAÇÃO
- KIT INSTALAÇÃO VASO SANITÁRIO PARAFUSO LATONADO 90MM BUCHA 10MM + ANEL VEDAÇÃO



Parafuso De Vaso
75 Mm / 90MM
Buchas 10mm
LATONADO




Parafuso De Vaso 75 Mm / 90MM Bucha 10mm INOX



ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA

- Anel de vedação com guia

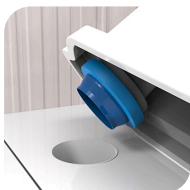

Letel[®]
do Brasil


RECOMENDAÇÕES

- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.




USE SEMPRE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

INSTALAÇÃO

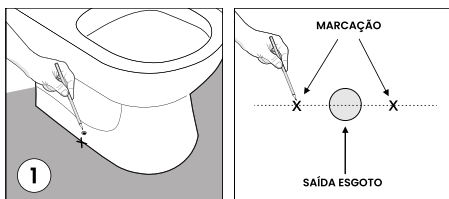


MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO

Posicione o vaso sanitário sobre o local da instalação, alinhando-o ao centro da saída de esgoto. Em seguida, utilize uma caneta para marcar os furos de fixação nas laterais da base. Caso os furos da bacia não estejam centralizados com a saída do esgoto, utilize uma trena para identificar o eixo correto e faça a marcação precisa da posição da bacia.

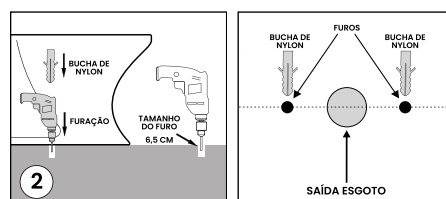


PREPARAÇÃO DOS FURROS DE FIXAÇÃO

Antes de realizar a furação, reposicione o vaso sanitário no local para confirmar se as marcações estão corretas. Estando tudo alinhado, utilize uma furadeira com broca de vídea 10 mm para concreto e perfure os pontos marcados com 6,5cm. Em seguida, insira as buchas nos furos para dar continuidade à fixação.

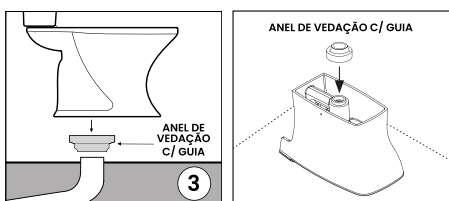

POSICIONAMENTO DO ANEL DE VEDAÇÃO

Fixe o anel de vedação na entrada do esgoto para evitar a liberação de maus odores no ambiente. Para uma fixação mais eficiente, recomenda-se o uso de cola PU. Após aplicar o anel, pressione firmemente contra o piso para garantir perfeita aderência e vedação.

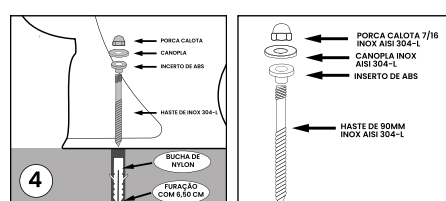

FIXAÇÃO DO VASO AO PISO

Posicione os acabamentos cromados e rosqueie as porcas calotas sobre os fixadores. Utilize uma chave adequada para apertar os fixadores até que o vaso sanitário esteja firme e bem nivelado, garantindo estabilidade e segurança na instalação.

KIT INSTALAÇÃO VASO SANITÁRIO

- PARAFUSO DE VASO LATERAL BUCHA 10MM INOX + ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA + FLEXÍVEL DE 40CM INOX + SUPORTE DE FIXAÇÃO NYLON



PARAFUSO DE VASO LATERAL INOX AISI 304-L

- Parafuso Fenda Philips Inox AISI 304-L
- Suporte L de Nylon
- Fixador Sextavado 75mm Inox AISI 304-L
- Bucha Guia
- Plug Cromado
- Arruela
- Bucha 10mm




ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA

- Anel de vedação com guia



FLEXÍVEL INOX

- Flexível Inox de 40cm

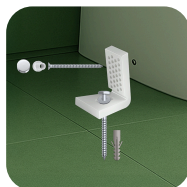

Letel[®]
do Brasil


RECOMENDAÇÕES

- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.




USE SEMPRE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

INSTALAÇÃO

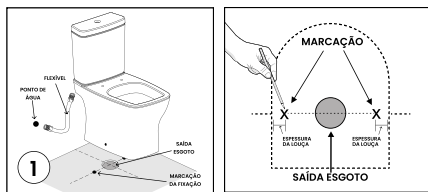

MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO

Posicione a bacia sanitária centralizada no ponto de esgoto. Antes de marcar, instale o flexível na parede e conecte-o à entrada de água da bacia, utilizando fita veda rosca para vedação. Em seguida, com uma caneta, trace o contorno da base da bacia no piso e marque os furos laterais de fixação. Retire a bacia e ligue os dois pontos dos furos com uma linha reta. Meça a espessura da louça a partir da linha de contorno e marque o ponto exato da furação sobre a linha de fixação.

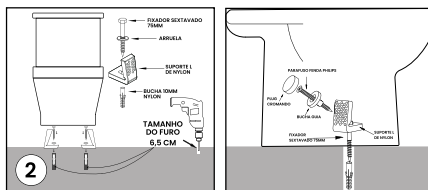


PREPARAÇÃO DOS FUROS DE FIXAÇÃO

Fure os pontos marcados no piso com uma broca de 10 mm, com profundidade de 6,5 cm. Insira as buchas e fixe os suportes em "L" com os parafusos, mas sem apertá-los totalmente.

Deslize os suportes para a posição mais próxima das marcações, permitindo que, ao encaixar a bacia, os suportes sejam empurrados para dentro pela parede da louça.

Retire a bacia e aperte os fixadores dos suportes de forma definitiva.

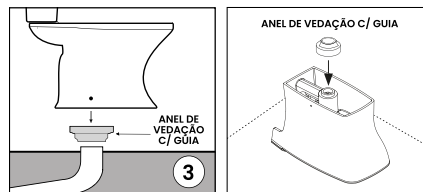


POSICIONAMENTO DO ANEL DE VEDAÇÃO

Fixe o anel de vedação na entrada do esgoto para evitar a liberação de maus odores no ambiente.

Para uma fixação mais eficiente, recomenda-se o uso de cola PU.

Após a aplicação, pressione o anel firmemente contra o piso para garantir aderência e vedação adequadas.

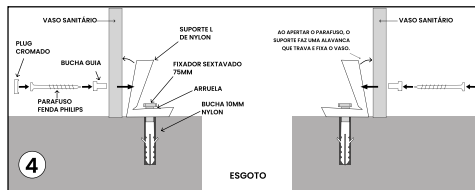

FIXAÇÃO DO VASO AO PISO

Encaixe a bacia no ponto de esgoto e alinhe os furos laterais com os suportes.

Insira a bucha guia e o parafuso lateral e aperte.

Conforme o parafuso é apertado, o suporte faz alavanca, travando e fixando firmemente a bacia.

Finalize com os acabamentos.

KIT INSTALAÇÃO VASO SANITÁRIO

- PARAFUSO DE VASO LATERAL BUCHA 10MM PVC + ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA + FLEXÍVEL DE 40CM INOX + SUPORTE DE FIXAÇÃO NYLON



PARAFUSO DE VASO LATERAL INOX AISI 304-L

- Parafuso Fenda Philips Inox AISI 304-L
- Suporte L de Nylon
- Fixador Sextavado 75mm Inox AISI 304-L
- Bucha Guia
- Plug Cromado
- Arruela
- Bucha 10mm




ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA

- Anel de vedação com guia



FLEXÍVEL PVC

- Flexível PVC de 40cm

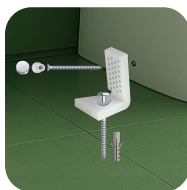

Letel[®]
do Brasil


RECOMENDAÇÕES

- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.




USE SEMPRE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

INSTALAÇÃO

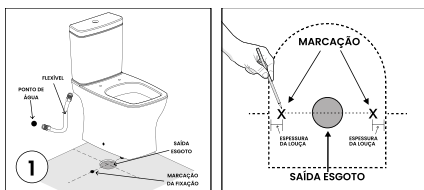


MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO

Posicione a bacia sanitária centralizada no ponto de esgoto. Antes de marcar, instale o flexível na parede e conecte-o à entrada de água da bacia, utilizando fita veda rosca para vedação. Em seguida, com uma caneta, trace o contorno da base da bacia no piso e marque os furos laterais de fixação. Retire a bacia e ligue os dois pontos dos furos com uma linha reta. Meça a espessura da louça a partir da linha de contorno e marque o ponto exato da furação sobre a linha de fixação.

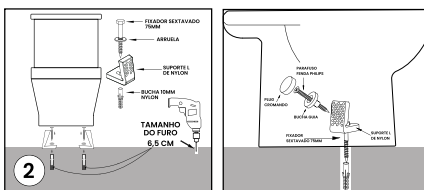


PREPARAÇÃO DOS FUROS DE FIXAÇÃO

Fure os pontos marcados no piso com uma broca de 10 mm, com profundidade de 6,5 cm. Insira as buchas e fixe os suportes em "L" com os fixadores sextavados, mas sem apertá-los totalmente. Deslize os suportes para a posição mais próxima das marcações, permitindo que, ao encaixar a bacia, os suportes sejam empurrados para dentro pela parede da louça. Retire a bacia e aperte os fixadores dos suportes de forma definitiva.

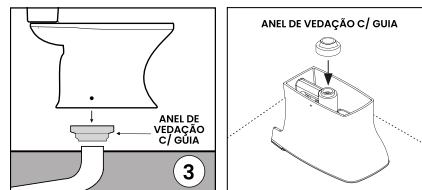

POSICIONAMENTO DO ANEL DE VEDAÇÃO

Fixe o anel de vedação na entrada do esgoto para evitar a liberação de maus odores no ambiente. Para uma fixação mais eficiente, recomenda-se o uso de cola PU. Após a aplicação, pressione o anel firmemente contra o piso para garantir aderência e vedação adequadas.

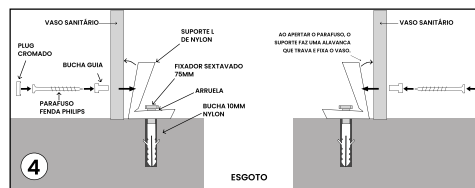

FIXAÇÃO DO VASO AO PISO

Encaixe a bacia no ponto de esgoto e alinhe os furos laterais com os suportes. Insira a bucha guia e o parafuso lateral e aperte. Conforme o parafuso é apertado, o suporte faz alavanca, travando e fixando firmemente a bacia. Finalize com os acabamentos.


LINHA DE PARAFUSO

- PARAFUSO VASO INOX LUXO - BUCHA 8 MM
- PARAFUSO VASO INOX 75 MM LUXO - BUCHA 10 MM
- PARAFUSO VASO INOX 85 MM LUXO - BUCHA 12 MM
- PARAFUSO VASO INOX 90 MM LUXO - BUCHA 10 MM

- PARAFUSO VASO LATONADO LUXO - BUCHA 8 MM
- PARAFUSO VASO LATONADO 75 MM LUXO - BUCHA 10 MM
- PARAFUSO VASO LATONADO 85 MM LUXO - BUCHA 12 MM
- PARAFUSO VASO LATONADO 90 MM LUXO - BUCHA 10 MM



Parafuso De Vaso 75 Mm / 90MM Bucha 10mm INOX

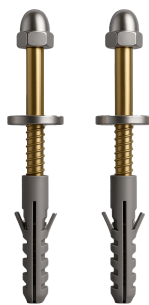

Parafuso De Vaso 75 Mm / 90MM Bucha 10mm Latonado



L etel
do Brasil


RECOMENDAÇÕES

- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.




USE SEMPRE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

INSTALAÇÃO

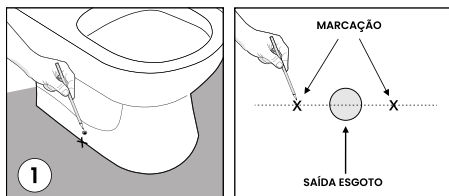


MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO

Posicione o vaso sanitário sobre o local da instalação, alinhando-o ao centro da saída de esgoto. Em seguida, utilize uma caneta para marcar os furos de fixação nas laterais da base. Caso os furos da bacia não estejam centralizados com a saída do esgoto, utilize uma trena para identificar o eixo correto e faça a marcação precisa da posição da bacia.

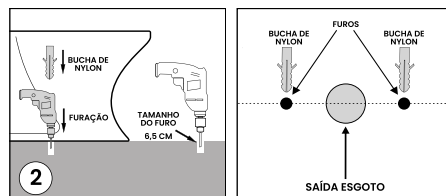


PREPARAÇÃO DOS FURROS DE FIXAÇÃO

Antes de realizar a furação, reposicione o vaso sanitário no local para confirmar se as marcações estão corretas. Estando tudo alinhado, utilize uma furadeira com broca de vídea 10 mm para concreto e perfure os pontos marcados com 6,5cm. Em seguida, insira as buchas nos furos para dar continuidade à fixação.

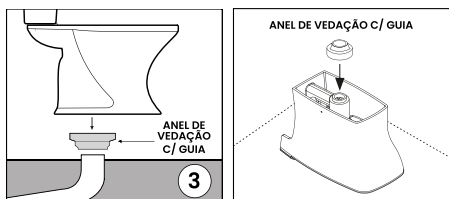

POSICIONAMENTO DO ANEL DE VEDAÇÃO

Fixe o anel de vedação na entrada do esgoto para evitar a liberação de maus odores no ambiente. Para uma fixação mais eficiente, recomenda-se o uso de cola PU. Após aplicar o anel, pressione firmemente contra o piso para garantir perfeita aderência e vedação.

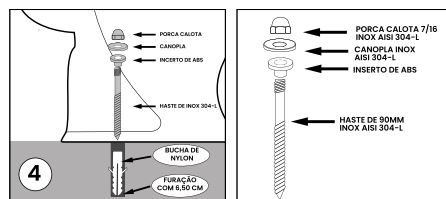

FIXAÇÃO DO VASO AO PISO

Posicione os acabamentos cromados e rosqueie as porcas calotas sobre os fixadores. Utilize uma chave adequada para apertar os fixadores até que o vaso sanitário esteja firme e bem nivelado, garantindo estabilidade e segurança na instalação.

Letel[®]
do Brasil

