



FIXAÇÃO PROFISSIONAL DE  
**LOUÇAS SANITÁRIAS**  
LETEL DO BRASIL



# A LETEL DO BRASIL É SEGURANÇA QUE VAI ALÉM DO VISÍVEL

Com mais de 25 anos de história, a Letel do Brasil é especialista em soluções para instalações de louças sanitárias que unem **engenharia, durabilidade e confiança**.

Muito além de acessórios, entregamos **segurança estrutural** real, com fixadores fabricados em **aço INOX AISI 304-L** certificado, buchas de **nylon técnico de alta resistência**, design funcional e acabamento profissional. Nossos produtos são desenvolvidos para **evitar acidentes, prevenir reformas e garantir tranquilidade** no dia a dia de quem instala e de quem usa.

De obras simples a projetos exigentes, a **Letel do Brasil** oferece uma linha completa, pensada para durar e resolver. Com inovação prática e qualidade que se sente no detalhe, somos a escolha certa para quem valoriza mais do que aparência: **valoriza o essencial**.

**Letel do Brasil. Fixação profissional, confiança permanente.**



# ÍNDICE

KIT FIXAVASO INOX AISI 304-L ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA E FLEXÍVEL DE INOX.....	5
KIT FIXAVASO INOX AISI 304-L ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA E FLEXÍVEL DE PVC.....	6
KIT FIXAVASO LATERAL INOX AISI 304-L ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA FLEXÍVEL DE INOX.....	7
KIT FIXAVASO LATERAL INOX AISI 304-L ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA FLEXÍVEL DE PVC.....	8
KIT FIXAVASO INOX AISI 304-L ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA.....	9
FIXAVASO INOX AISI 304-L.....	10
KIT FIXAVASO LATERAL INOX AISI 304-L ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA.....	11
FIXAVASO LATERAL INOX AISI 304-L.....	12
FIXAMICTÓRIO LATERAL INOX AISI 304-L.....	13
FIXAMICTÓRIO INOX AISI 304-L.....	14
FIXAMICTÓRIO LATERAL INOX AISI 304-L VÁLVULA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO.....	15
FIXAMICTÓRIO INOX AISI 304-L VÁLVULA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO.....	16
FIXATANQUE COM COLUNA INOX AISI 304-L.....	17
FIXATANQUE SEM COLUNA INOX AISI 304-L.....	18
FIXALAVATÓRIO C/COLUNA DE CHÃO OU COLUNA ÁEREA INOX AISI 304-L.....	19
FIXALAVATÓRIO LATERAL INOX AISI 304-L.....	20
ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES.....	21
A IMPORTÂNCIA DA BUCHA FU NA FIXAÇÃO DA LINHA FIXA.....	22



NÃO É APENAS UM PARAFUSO. **É LETEL DO BRASIL**

**FIXAÇÃO PROFISSIONAL DE VERDADE**

INOX AISI 304-L **CERTIFICADO**

Resistente à corrosão e ideal para ambientes úmidos ou salinos.

BUCHA DE **NYLON**

Não derrete, não quebra e garante ancoragem real com segurança.

PORCA CALOTA **INOX AISI 304-L**

Evita folgas, deformações e aumenta a durabilidade da fixação.

DESIGN **FUNCIONAL**

Kits prontos para uma instalação descomplicada, firme e profissional.

COMPATÍVEL COM **TODAS AS LOUÇAS SANITÁRIAS**

Fixação universal, mais prática e confiável em qualquer projeto.

UM ERRO NA FIXAÇÃO **PODE CUSTAR CARO**

Furos alargados, reforma de piso, retrabalho e risco de acidentes.

A Letel do Brasil entrega segurança real com 15 anos de garantia em cada kit da Linha Fixa.



# KIT FIXAVASO INOX AISI 304-L

## ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA E FLEXÍVEL DE INOX

KIT FIXAVASO INOX AISI 304-L + ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA E FLEXÍVEL INOX DE 40CM  
REF. LT 13.01.VF



### FIXADOR INOX AISI 304-L

- Porca Calota 7/16 Inox AISI 304-L
- Haste de 90mm Inox AISI 304-L
- Canopla Inox AISI 304-L
- Inserto de ABS
- Bucha 10mm Nylon



### ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA

- Anel de vedação com guia



### FLEXÍVEL INOX

- Flexível Inox de 40cm



**Letel**  
do Brasil

COMPATÍVEL COM TODAS AS PRINCIPAIS MARCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS

Incepa Jaguar Icafa RAK CERAMICS PETRA Ideal Standard Mari Celite FIORI DUDURAVIT noken ferrum docol American Standard logasa deca LORENZETTI KOHLER Santa Clara corona


### RECOMENDAÇÕES

- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.





USE SEMPRE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

### INSTALAÇÃO

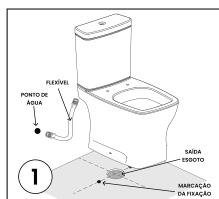


#### MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO

Posicione o vaso sanitário sobre o local da instalação, alinhando-o ao centro da saída de esgoto. Antes de marcar os furos, instale o flexível na parede e conecte-o à entrada de água do vaso sanitário, utilizando fita veda rosca para garantir vedação. Em seguida, utilize uma caneta para marcar os furos de fixação nas laterais da base. Caso os furos da bacia não estejam centralizados com a saída do esgoto, utilize uma trena para identificar o eixo correto e faça a marcação precisa da posição da bacia.

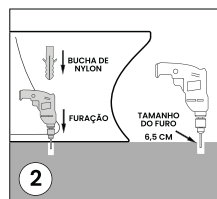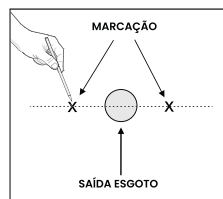



#### PREPARAÇÃO DOS FUROS DE FIXAÇÃO

Antes de realizar a furação, reposicione o vaso sanitário no local para confirmar se as marcações estão corretas. Estando tudo alinhado, utilize uma furadeira com broca de vídea 10 mm para concreto e perfure os pontos marcados com 6,5cm. Em seguida, insira as buchas nos furos para dar continuidade à fixação.

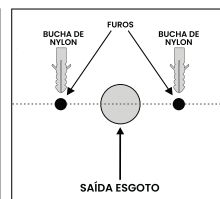


#### POSICIONAMENTO DO ANEL DE VEDAÇÃO

Fixe o anel de vedação na entrada do esgoto para evitar a liberação de maus odores no ambiente. Para uma fixação mais eficiente, recomenda-se o uso de cola PU. Após aplicar o anel, pressione firmemente contra o piso para garantir perfeita aderência e vedação.

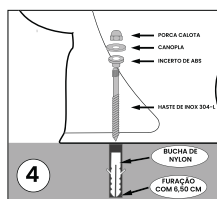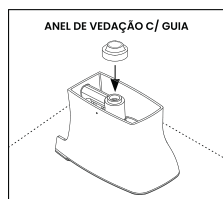

#### FIXAÇÃO DO VASO AO PISO

Posicione os acabamentos cromados e rosqueie as porcas calotas sobre os fixadores. Utilize uma chave adequada para apertar os fixadores até que o vaso sanitário esteja firme e bem nivelado, garantindo estabilidade e segurança na instalação.

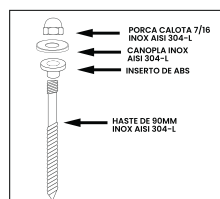



# KIT FIXAVASO INOX AISI 304-L ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA E FLEXÍVEL DE PVC

KIT FIXAVASO INOX AISI 304-L + ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA E FLEXÍVEL PVC DE 40CM



**ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA**  
• Anel de vedação com guia



**FLEXÍVEL PVC**  
• Flexível PVC de 40cm

## FIXADOR INOX AISI 304-L

- Porca Calota 7/16 Inox AISI 304-L
- Haste de 90mm Inox AISI 304-L
- Canopla Inox AISI 304-L
- Inserto de ABS
- Bucha 10mm Nylon



**Letel**  
do Brasil

COMPATÍVEL COM TODAS AS PRINCIPAIS MARCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS


Incepa Jaguar Ica/ra RAK CERAMICS PETRA Ideal Standard Marci Celite FIORI DUDURAVIT noken ferrum docolw American Standard logasa deca LORENZETTI KOHLER Santa Clara corona

## RECOMENDAÇÕES

- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.



USE SEMPRE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

## INSTALAÇÃO

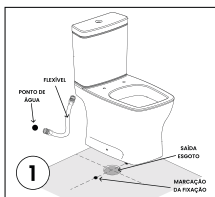



### MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO

Posicione o vaso sanitário sobre o local da instalação, alinhando-o ao centro da saída de esgoto. Antes de marcar os furos, instale o flexível na parede e conecte-o à entrada de água do vaso sanitário, utilizando fita veda rosca para garantir vedação. Em seguida, utilize uma caneta para marcar os furos de fixação nas laterais da base. Caso os furos da bacia não estejam centralizados com a saída do esgoto, utilize uma trena para identificar o eixo correto e faça a marcação precisa da posição da bacia.

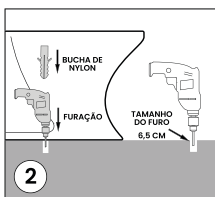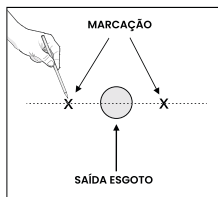



### PREPARAÇÃO DOS FUROS DE FIXAÇÃO

Antes de realizar a furação, reposicione o vaso sanitário no local para confirmar se as marcações estão corretas. Estando tudo alinhado, utilize uma furadeira com broca de vídea 10 mm para concreto e perfure os pontos marcados com 6,5cm. Em seguida, insira as buchas nos furos para dar continuidade à fixação.

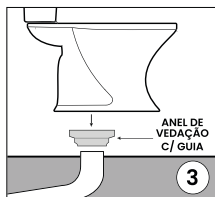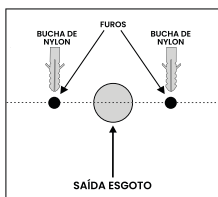


### POSICIONAMENTO DO ANEL DE VEDAÇÃO

Fixe o anel de vedação na entrada do esgoto para evitar a liberação de maus odores no ambiente. Para uma fixação mais eficiente, recomenda-se o uso de cola PU. Após aplicar o anel, pressione firmemente contra o piso para garantir perfeita aderência e vedação.

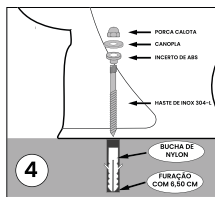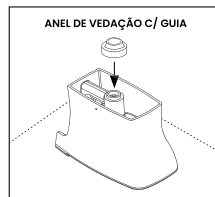

### FIXAÇÃO DO VASO AO PISO

Posicione os acabamentos cromados e rosqueie as porcas calotas sobre os fixadores. Utilize uma chave adequada para apertar os fixadores até que o vaso sanitário esteja firme e bem nivelado, garantindo estabilidade e segurança na instalação.

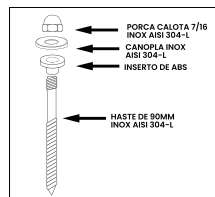

# KIT FIXAVASO LATERAL INOX AISI 304-L ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA FLEXÍVEL DE INOX

KIT FIXAVASO LATERAL INOX AISI 304-L ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA E FLEXÍVEL INOX 40CM  
REF. LT 121.01.VF



## FIXADOR LATERAL INOX AISI 304-L

- Parafuso Fenda Philips Inox AISI 304-L
- Suporte L de Nylon
- Fixador Sextavado 75mm Inox AISI 304-L
- Bucha Guia
- Plug Cromado
- Arruela
- Bucha 10mm Nylon




Letel<sup>®</sup>  
do Brasil

COMPATÍVEL COM TODAS AS PRINCIPAIS MARCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS




## RECOMENDAÇÕES

- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

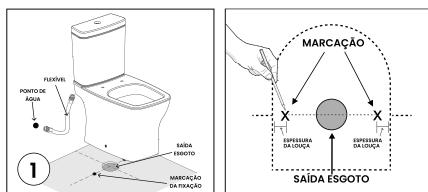

## MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO


Posicione a bacia sanitária centralizada no ponto de esgoto. Antes de marcar, instale o flexível na parede e conecte-o à entrada de água da bacia, utilizando fita veda rosca para vedação. Em seguida, com uma caneta, trace o contorno da base da bacia no piso e marque os furos laterais de fixação. Retire a bacia e ligue os dois pontos dos furos com uma linha reta. Meça a espessura da louça a partir da linha de contorno e marque o ponto exato da furação sobre a linha de fixação.

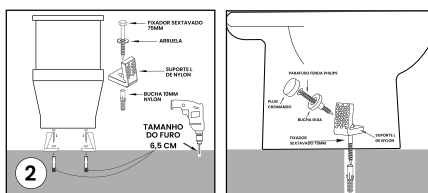

## PREPARAÇÃO DOS FUROS DE FIXAÇÃO


Fure os pontos marcados no piso com uma broca de 10 mm, com profundidade de 6,5 cm. Insira as buchas e fixe os suportes em "L" com os parafusos, mas sem apertá-los totalmente. Deslize os suportes para a posição mais próxima das marcações, permitindo que, ao encaixar a bacia, os suportes sejam empurrados para dentro pela parede da louça. Retire a bacia e aperte os fixadores dos suportes de forma definitiva.

## INSTALAÇÃO

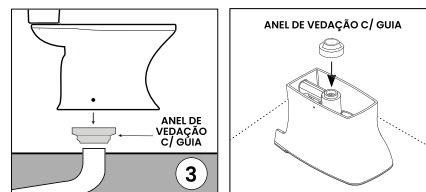

## POSICIONAMENTO DO ANEL DE VEDAÇÃO

Fixe o anel de vedação na entrada do esgoto para evitar a liberação de maus odores no ambiente. Para uma fixação mais eficiente, recomenda-se o uso de cola PU. Após a aplicação, pressione o anel firmemente contra o piso para garantir aderência e vedação adequadas.

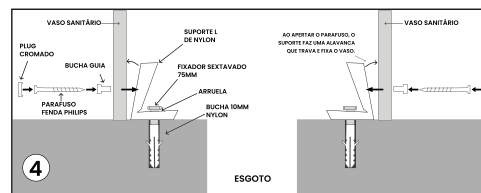

## FIXAÇÃO DO VASO AO PISO

Encaixe a bacia no ponto de esgoto e alinhe os furos laterais com os suportes. Insira a bucha guia e o parafuso lateral e aperte. Conforme o parafuso é apertado, o suporte faz alavanca, travando e fixando firmemente a bacia. Finalize com os acabamentos.



# KIT FIXAVASO LATERAL INOX AISI 304-L ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA FLEXÍVEL DE PVC

KIT FIXAVASO LATERAL INOX AISI 304-L ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA E FLEXÍVEL PVC 40CM  
REF. LT 121.01 VP



## FIXADOR LATERAL INOX AISI 304-L

- Parafuso Fenda Philips Inox AISI 304-L
- Suporte L de Nylon
- Fixador Sextavado 75mm Inox AISI 304-L
- Bucha Guia
- Plug Cromado
- Arruela
- Bucha 10mm Nylon



## ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA

- Anel de vedação com guia



## FLEXÍVEL PVC

- Flexível PVC de 40cm



Letel<sup>®</sup>  
do Brasil


COMPATÍVEL COM TODAS AS PRINCIPAIS MARCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS

Incepa, Jaquar, Ica, RAK, OOOO, PETRA, Ideal Standard, Mari, Celite, FIORI, DUDURAVIT, noken, ferrum, docol, American Standard, logasa, deca, LORENZETTI, KOHLER, Santa Clara, corona

## RECOMENDAÇÕES


- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

USE SEMPRE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

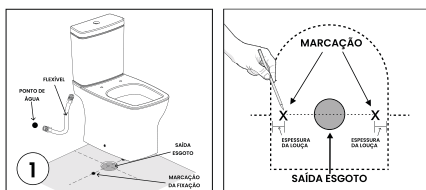

## MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO


Posicione a bacia sanitária centralizada no ponto de esgoto. Antes de marcar, instale o flexível na parede e conecte-o à entrada de água da bacia, utilizando fita veda rosca para vedação. Em seguida, com uma caneta, trace o contorno da base da bacia no piso e marque os furos laterais de fixação. Retire a bacia e ligue os dois pontos dos furos com uma linha reta. Meça a espessura da louça a partir da linha de contorno e marque o ponto exato da furação sobre a linha de fixação.

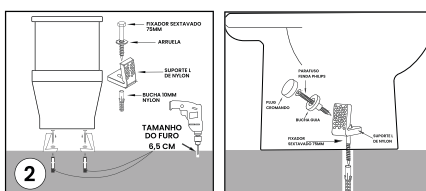

## PREPARAÇÃO DOS FUROS DE FIXAÇÃO


Fure os pontos marcados no piso com uma broca de 10 mm, com profundidade de 6,5 cm. Insira as buchas e fixe os suportes em "L" com os fixadores sextavados, mas sem apertá-los totalmente. Deslize os suportes para a posição mais próxima das marcações, permitindo que, ao encaixar a bacia, os suportes sejam empurrados para dentro pela parede da louça. Retire a bacia e aperte os fixadores dos suportes de forma definitiva.

## INSTALAÇÃO

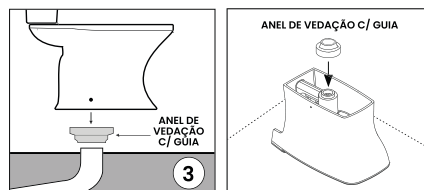

## POSICIONAMENTO DO ANEL DE VEDAÇÃO

Fixe o anel de vedação na entrada do esgoto para evitar a liberação de maus odores no ambiente. Para uma fixação mais eficiente, recomenda-se o uso de cola PU. Após a aplicação, pressione o anel firmemente contra o piso para garantir aderência e vedação adequadas.

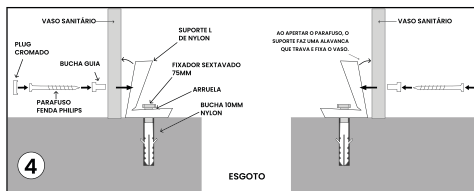

## FIXAÇÃO DO VASO AO PISO

Encaixe a bacia no ponto de esgoto e alinhe os furos laterais com os suportes. Insira a bucha guia e o parafuso lateral e aperte. Conforme o parafuso é apertado, o suporte faz alavanca, travando e fixando firmemente a bacia. Finalize com os acabamentos.

# KIT FIXAVASO INOX AISI 304-L ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA

KIT FIXAVASO INOX AISI 304-L ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA

REF. CLT 13.01.V



## FIXADOR INOX AISI 304-L

- Porca Calota 7/16 Inox AISI 304-L
- Haste de 90mm Inox AISI 304-L
- Canopla Inox AISI 304-L
- Inserto de ABS
- Bucha 10mm Nylon



## ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA

- Anel de vedação com guia



**Letel**  
do Brasil

COMPATÍVEL COM TODAS AS PRINCIPAIS MARCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS




## RECOMENDAÇÕES

- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.





USE SEMPRE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

## INSTALAÇÃO

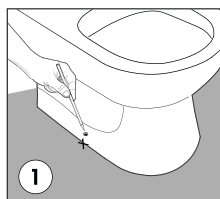



### MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO

Posicione o vaso sanitário sobre o local da instalação, alinhando-o ao centro da saída de esgoto. Em seguida, utilize uma caneta para marcar os furos de fixação nas laterais da base. Caso os furos da bacia não estejam centralizados com a saída do esgoto, utilize uma trena para identificar o eixo correto e faça a marcação precisa da posição da bacia.

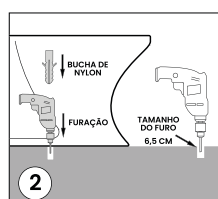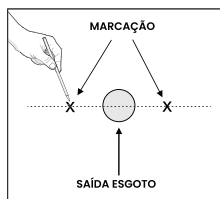



### PREPARAÇÃO DOS FUROS DE FIXAÇÃO

Antes de realizar a furação, reposicione o vaso sanitário no local para confirmar se as marcações estão corretas. Estando tudo alinhado, utilize uma furadeira com broca de vídea 10 mm para concreto e perfure os pontos marcados com 6,5cm. Em seguida, insira as buchas nos furos para dar continuidade à fixação.

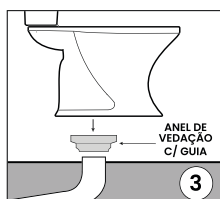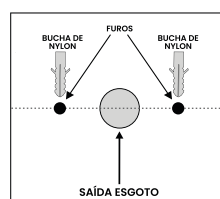


### POSICIONAMENTO DO ANEL DE VEDAÇÃO

Fixe o anel de vedação na entrada do esgoto para evitar a liberação de maus odores no ambiente. Para uma fixação mais eficiente, recomenda-se o uso de cola PU. Após aplicar o anel, pressione firmemente contra o piso para garantir perfeita aderência e vedação.

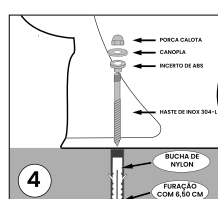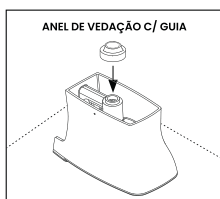

### FIXAÇÃO DO VASO AO PISO

Posicione os acabamentos cromados e rosqueie as porcas calotas sobre os fixadores. Utilize uma chave adequada para apertar os fixadores até que o vaso sanitário esteja firme e bem nivelado, garantindo estabilidade e segurança na instalação.

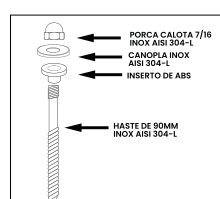



# FIXAVASO INOX AISI 304-L

FIXAVASO INOX AISI 304-L  
REF. CLT 13.01



## FIXADOR INOX AISI 304-L

- Porca Calota 7/16 Inox AISI 304-L
- Haste de 90mm Inox AISI 304-L
- Canopla Inox AISI 304-L
- Inserto de ABS
- Bucha 10mm Nylon



Letel  
do Brasil

COMPATÍVEL COM TODAS AS PRINCIPAIS MARCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS




## RECOMENDAÇÕES

- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.




## INSTALAÇÃO

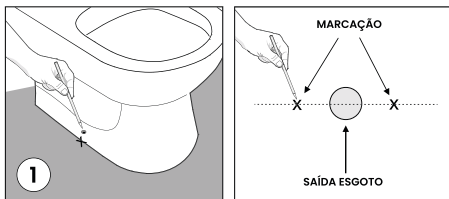


### MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO

Posicione o vaso sanitário sobre o local da instalação, alinhando-o ao centro da saída de esgoto. Em seguida, utilize uma caneta para marcar os furos de fixação nas laterais da base. Caso os furos da bacia não estejam centralizados com a saída do esgoto, utilize uma trena para identificar o eixo correto e faça a marcação precisa da posição da bacia.

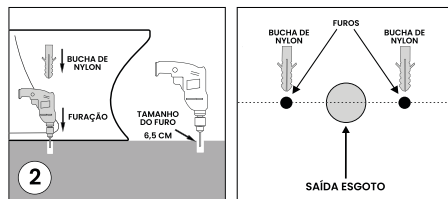


### PREPARAÇÃO DOS FUROS DE FIXAÇÃO

Antes de realizar a furação, reposicione o vaso sanitário no local para confirmar se as marcações estão corretas. Estando tudo alinhado, utilize uma furadeira com broca de vídea 10 mm para concreto e perfure os pontos marcados com 6,5cm. Em seguida, insira as buchas nos furos para dar continuidade à fixação.

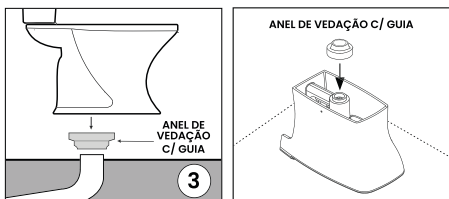

### POSICIONAMENTO DO ANEL DE VEDAÇÃO

Fixe o anel de vedação na entrada do esgoto para evitar a liberação de maus odores no ambiente. Para uma fixação mais eficiente, recomenda-se o uso de cola PU. Após aplicar o anel, pressione firmemente contra o piso para garantir perfeita aderência e vedação.

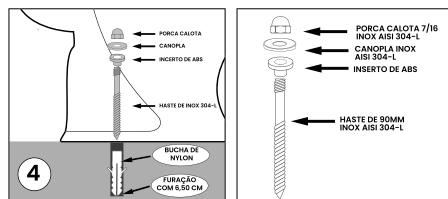

### FIXAÇÃO DO VASO AO PISO

Posicione os acabamentos cromados e rosqueie as porcas calotas sobre os fixadores. Utilize uma chave adequada para apertar os fixadores até que o vaso sanitário esteja firme e bem nivelado, garantindo estabilidade e segurança na instalação.

# KIT FIXAVASO LATERAL INOX AISI 304-L

## ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA

KIT FIXAVASO LATERAL INOX AISI 304-L ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA  
REF. CLTA 121.01



FIXADOR LATERAL INOX  
AISI 304-L

- Parafuso Fenda Philips Inox AISI 304-L
- Suporte L de Nylon
- Fixador Sextavado 75mm Inox AISI 304-L
- Bucha Guia
- Plug Cromado
- Arruela
- Bucha 10mm Nylon



ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA

- Anel de vedação com guia



Letel<sup>®</sup>  
do Brasil

COMPATÍVEL COM TODAS AS PRINCIPAIS MARCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS




### RECOMENDAÇÕES

- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.





USE SEMPRE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

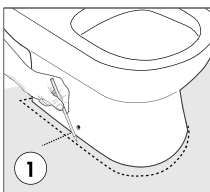


### MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO

Posicione a bacia sanitária centralizada no ponto de esgoto. Com uma caneta, trace o contorno da base da bacia no piso e marque os furos laterais de fixação. Retire a bacia e ligue os dois pontos dos furos com uma linha reta. Meça a espessura da louça a partir da linha de contorno e marque o ponto exato da furação sobre a linha de fixação.

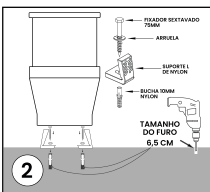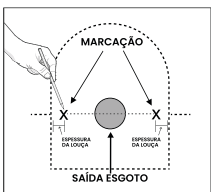


### PREPARAÇÃO DOS FUROS DE FIXAÇÃO

Fure os pontos marcados no piso com uma broca de 10 mm, com profundidade de 6,5 cm. Insira as buchas e fixe os suportes em "L" com os fixadores sextavados, mas sem apertá-los totalmente. Deslize os suportes para a posição mais próxima das marcações, permitindo que, ao encaixar a bacia, os suportes sejam empurrados para dentro pela parede da louça. Retire a bacia e aperte os fixadores dos suportes de forma definitiva.


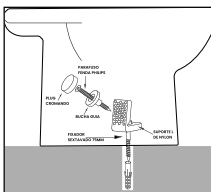


### INSTALAÇÃO

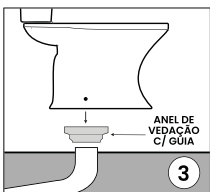

### POSICIONAMENTO DO ANEL DE VEDAÇÃO

Fixe o anel de vedação na entrada do esgoto para evitar a liberação de maus odores no ambiente. Para uma fixação mais eficiente, recomenda-se o uso de cola PU. Após a aplicação, pressione o anel firmemente contra o piso para garantir aderência e vedação adequadas.

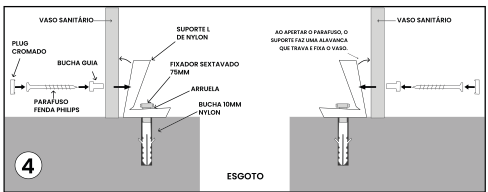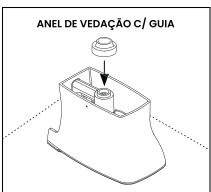

### FIXAÇÃO DO VASO AO PISO

Encaixe a bacia no ponto de esgoto e alinhe os furos laterais com os suportes. Insira a bucha guia e o parafuso lateral e aperte. Conforme o parafuso é apertado, o suporte faz alavanca, travando e fixando firmemente a bacia. Finalize com os acabamentos.

# FIXAVASO LATERAL INOX AISI 304-L

KIT FIXAVASO LATERAL INOX AISI 304-L  
REF. CLT 121.01



## FIXADOR LATERAL INOX AISI 304-L

- Parafuso Fenda Philips Inox AISI 304-L
- Suporte L de Nylon
- Fixador Sextavado 75mm Inox AISI 304-L
- Bucha Guia
- Plug Cromado
- Arruela
- Bucha 10mm Nylon




COMPATÍVEL COM TODAS AS PRINCIPAIS MARCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS




## RECOMENDAÇÕES

- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

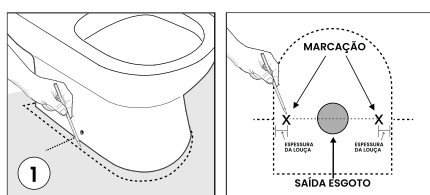

### MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO


Posicione a bacia sanitária centralizada no ponto de esgoto. Com uma caneta, trace o contorno da base da bacia no piso e marque os furos laterais de fixação. Retire a bacia e ligue os dois pontos dos furos com uma linha reta. Meça a espessura da louça a partir da linha de contorno e marque o ponto exato da furadeira sobre a linha de fixação.

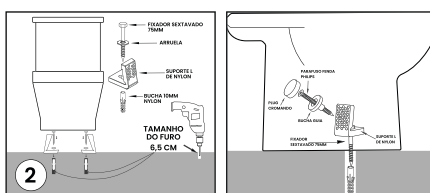

### PREPARAÇÃO DOS FUROS DE FIXAÇÃO


Fure os pontos marcados no piso com uma broca de 10 mm, com profundidade de 6,5 cm. Insira as buchas e fixe os suportes em "L" com os fixadores sextavados, mas sem apertá-los totalmente. Deslize os suportes para a posição mais próxima das marcações, permitindo que, ao encaixar a bacia, os suportes sejam empurrados para dentro pela parede da louça. Retire a bacia e aperte os fixadores dos suportes de forma definitiva.

## INSTALAÇÃO

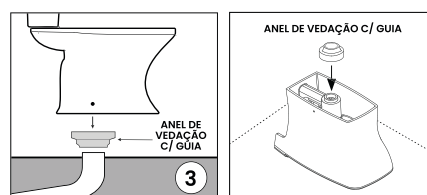


### POSICIONAMENTO DO ANEL DE VEDAÇÃO

Fixe o anel de vedação na entrada do esgoto para evitar a liberação de maus odores no ambiente. Para uma fixação mais eficiente, recomenda-se o uso de cola PU. Após a aplicação, pressione o anel firmemente contra o piso para garantir aderência e vedação adequadas.

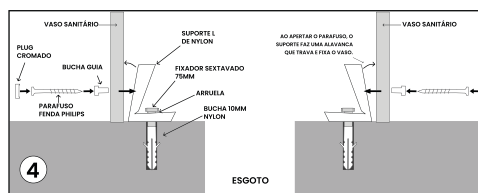

### FIXAÇÃO DO VASO AO PISO

Encaixe a bacia no ponto de esgoto e alinhe os furos laterais com os suportes. Insira a bucha guia e o parafuso lateral e aperte. Conforme o parafuso é apertado, o suporte faz alavanca, travando e fixando firmemente a bacia. Finalize com os acabamentos.

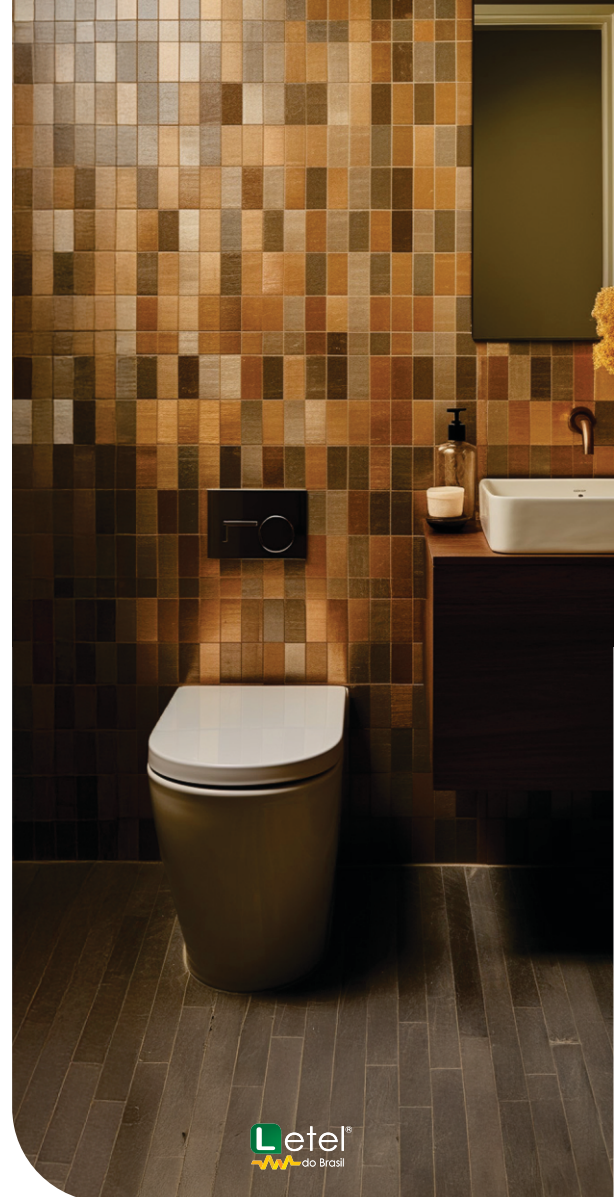

Letel<sup>®</sup>  
do Brasil



# FIXAMICTÓRIO LATERAL INOX AISI 304-L

FIXAMICTÓRIO LATERAL INOX AISI 304-L  
REF. C90043



## FIXADOR LATERAL INOX AISI 304-L

- Parafuso Fenda Philips Inox AISI 304-L
- Suporte L de Nylon
- Fixador Sextavado 75mm Inox AISI 304-L
- Bucha Guia
- Plug Cromado
- Arruela
- Bucha FU 10mm Nylon




Letel<sup>®</sup>  
do Brasil

COMPATÍVEL COM TODAS AS PRINCIPAIS MARCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS




## RECOMENDAÇÕES

- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

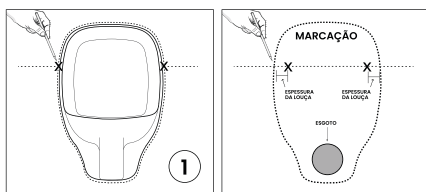

## MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO


Posicione o mictório alinhado com a saída de esgoto na parede. Com uma caneta, marque os furos de fixação lateral da louça e contorne a base traseira para referência.  
Retire o mictório e ligue com uma linha reta os dois pontos marcados para fixação.  
Meça a espessura da louça a partir da linha de contorno e marque o ponto exato da furação sobre a linha de fixação.

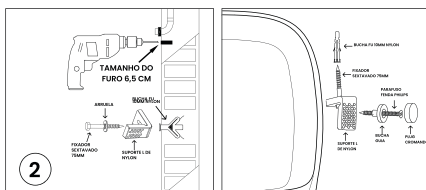

## PREPARAÇÃO DOS FUROS DE FIXAÇÃO


Fure os pontos marcados na parede com uma broca de 10 mm, com profundidade de 6,5 cm. Insira as buchas FU e fixe os suportes em 'L' com os fixadores, mas sem apertá-los totalmente.  
Deslize os suportes para a posição mais próxima das marcações, permitindo que, ao encaixar o mictório, os suportes sejam empurrados para dentro pela parede da louça.  
Retire o mictório e aperte os fixadores dos suportes de forma definitiva.

## INSTALAÇÃO

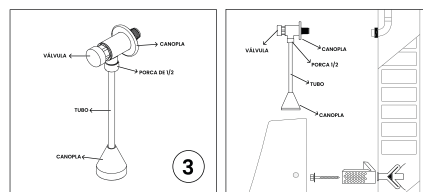

## INSTALAÇÃO DA VÁLVULA

Aplique fita de Teflon na rosca da válvula do mictório e rosqueie-a no ponto de entrada de água, posicionando conforme a instalação.  
Rosqueie o tubo na válvula, lembrando de colocar a canopla antes do encaixe.  
Em seguida, rosqueie a canopla da válvula para acabamento.  
Aplique massa de vedação (não inclusa) na entrada do mictório e conecte a outra extremidade do tubo à louça.

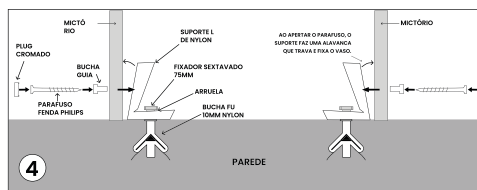

## FIXAÇÃO DO MICTÓRIO NA PAREDE

Encaixe o mictório no ponto de esgoto e alinhe os furos laterais com os suportes.  
Insira o guia e o parafuso lateral, em seguida, aperte.  
Conforme o parafuso é apertado, o suporte faz alavanca, travando e fixando firmemente o mictório.  
Finalize a instalação colocando os acabamentos.

# FIXAMICTÓRIO INOX AISI 304-L

FIXAMICTÓRIO INOX AISI 304-L

REF. CLT 121.02

## FIXADOR INOX AISI 304-L

- Porca Calota 7/16 Inx AISI 304-L
- Haste de 90mm Inx AISI 304-L
- Canopla Inx AISI 304-L
- Inserto de ABS
- Bucha FU 10mm Nylon



Letel<sup>®</sup>  
do Brasil

COMPATÍVEL COM TODAS AS PRINCIPAIS MARCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS




## RECOMENDAÇÕES

- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.




USE SEMPRE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

## INSTALAÇÃO

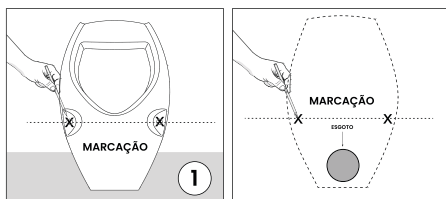


### MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO

Posicione o mictório sobre o local da instalação, alinhando-o ao centro da saída de esgoto. Em seguida, utilize uma caneta para marcar os furos de fixação nas laterais da base. Caso os furos da bacia não estejam centralizados com a saída do esgoto, utilize uma trena para identificar o eixo correto e faça a marcação precisa da posição do mictório.

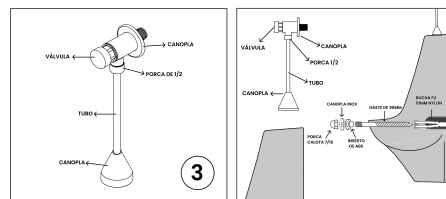


### INSTALAÇÃO DA VÁLVULA

Aplique fita de Teflon na rosca da válvula do mictório e rosqueie-a no ponto de entrada de água, posicionando conforme a instalação. Rosqueie o tubo na válvula, lembrando de colocar a canopla antes do encaixe. Em seguida, rosqueie a canopla da válvula para acabamento. Aplique massa de vedação (não inclusa) na entrada do mictório e conecte a outra extremidade do tubo flexível à louça.

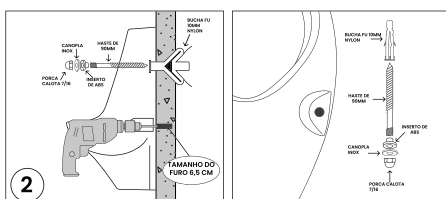

### PREPARAÇÃO DOS FUROS DE FIXAÇÃO

Antes de realizar a furação, reposicione o mictório no local para confirmar se as marcações estão corretas. Estando tudo alinhado, utilize uma furadeira com broca de vídea 10 mm para concreto e perfure os pontos marcados com 6,5cm. Em seguida, insira as buchas FU nos furos para dar continuidade à fixação.

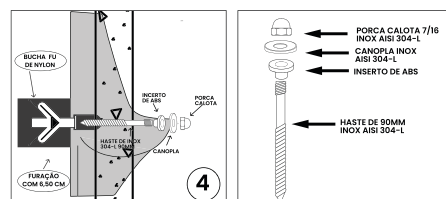

### FIXAÇÃO DO MICTÓRIO NA PAREDE

Posicione os acabamentos cromados e rosqueie as porcas calotas sobre os fixadores. Utilize uma chave adequada para apertar os fixadores até que o mictório esteja firme e bem nivelado, garantindo estabilidade e segurança na instalação.

# FIXAMICTÓRIO LATERAL INOX AISI 304-L VÁLVULA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO + ESPUDE

FIXAMICTÓRIO LATERAL INOX AISI 304-L - VÁLVULA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO + ESPUDE  
REF. 2573CL



## FIXADOR LATERAL INOX AISI 304-L

- Parafuso Fenda Philips Inox AISI 304-L
- Suporte L de Nylon
- Fixador Sextavado 75mm Inox AISI 304-L
- Bucha Guia
- Plug Cromado
- Arruela
- Bucha FU 10mm Nylon



## VÁLVULA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO + ESPUDE

- Válvula com fechamento automático
- Espude




**Letel**  
do Brasil

COMPATÍVEL COM TODAS AS PRINCIPAIS MARCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS



## RECOMENDAÇÕES

- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

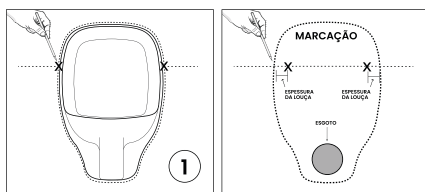


## MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO

Posicione o mictório alinhado com a saída de esgoto na parede. Com uma caneta, marque na revestimento os furos de fixação lateral da louça e contorne a base traseira para referência.

Retire o mictório e ligue com uma linha reta os dois pontos marcados para fixação.

Meça a espessura da louça a partir da linha de contorno e marque o ponto exato da furação sobre a linha de fixação.

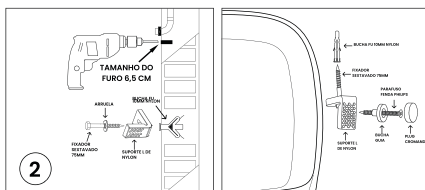


## PREPARAÇÃO DOS FUROS DE FIXAÇÃO

Fure os pontos marcados na parede com uma broca de 10 mm, com profundidade de 6,5 cm. Insira as buchas FU e fixe os suportes em "L" com os fixadores, mas sem apertá-los totalmente.

Deslize os suportes para a posição mais próxima das marcações, permitindo que, ao encaixar o mictório, os suportes sejam empurrados para dentro pela parede da louça.

Retire o mictório e aperte os fixadores dos suportes de forma definitiva.

## INSTALAÇÃO

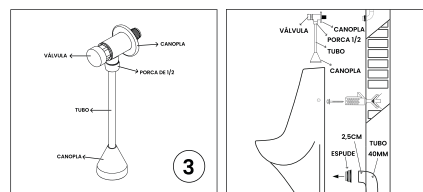


## INSTALAÇÃO DA VÁLVULA E ESPUDE

Use um tubo de 40 mm e deixe 2,5cm sobressaindo da parede acabada para encaixe do espude. Colocar o espude na saída do mictório. Aplique fita de Teflon na rosca da válvula do mictório e rosqueie-a no ponto de entrada de água, posicionando conforme a instalação.

Rosqueie o tubo na válvula, lembrando de colocar a canopla antes do encaixe. Em seguida, rosqueie a canopla da válvula para acabamento.

Aplique massa de vedação (não inclusa) na entrada do mictório e conecte a outra extremidade do tubo à louça.

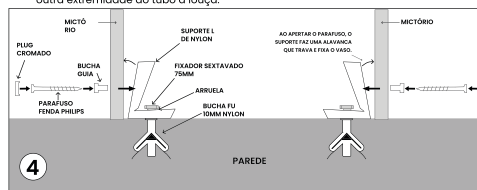

## FIXAÇÃO DO MICTÓRIO NA PAREDE

Encaixe o mictório no ponto de esgoto e alinhe os furos laterais com os suportes.

Insira o guia e o parafuso lateral, em seguida, aperte.

Conforme o parafuso é apertado, o suporte faz alavanca, travando e fixando firmemente o mictório.

Finalize a instalação colocando os acabamentos.



# FIXAMICTÓRIO INOX AISI 304-L VÁLVULA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO + ESPUDE

FIXAMICTÓRIO INOX AISI 304-L - VÁLVULA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO + ESPUDE  
REF. 2572CL



## FIXADOR INOX AISI 304-L

- Porca Calota 7/16 Inox AISI 304-L
- Haste de 90mm Inox AISI 304-L
- Canopla Inox AISI 304-L
- Inserto de ABS
- Bucha FU 10mm Nylon



## VÁLVULA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO + ESPUDE

- Válvula com fechamento automático
- Espude



COMPATÍVEL COM TODAS AS PRINCIPAIS MARCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS




## RECOMENDAÇÕES

- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.




USE SEMPRE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

## INSTALAÇÃO

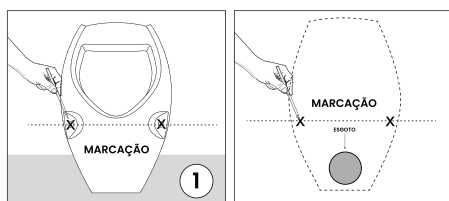


### MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO

Posicione o mictório sobre o local da instalação, alinhando-o ao centro da saída de esgoto. Em seguida, utilize uma caneta para marcar os furos de fixação nas laterais da base. Caso os furos da base não estejam centralizados com a saída do esgoto, utilize uma trena para identificar o eixo correto e faça a marcação precisa da posição do mictório.

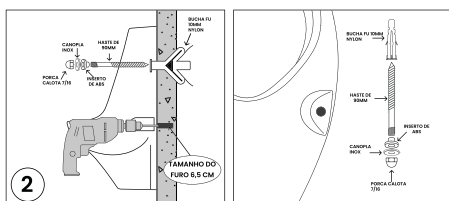


### PREPARAÇÃO DOS FUROS DE FIXAÇÃO

Antes de realizar a furatura, reposicione o mictório no local para confirmar se as marcações estão corretas. Estando tudo alinhado, utilize uma furadeira com broca de vídeo 10 mm para concreto e perfure os pontos marcados com 6,5cm. Em seguida, insira as buchas FU nos furos para dar continuidade à fixação.

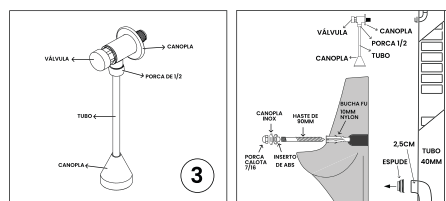

### INSTALAÇÃO DA VÁLVULA E ESPUDE

Use um tubo de 40 mm e deixe 2,5cm sobressaindo da parede acabada para encaixe do espude. Coloque o espude na saída do mictório. Aplique fita de Teflon na rosca da válvula do mictório e rosqueie-a no ponto de entrada de água, posicionando conforme a instalação. Rosqueie o tubo na válvula, lembrando de colocar a canopla antes do encaixe. Em seguida, rosqueie a canopla da válvula para acabamento. Aplique massa de vedação (não inclusa) na entrada do mictório e conecte a outra extremidade do tubo à louça.

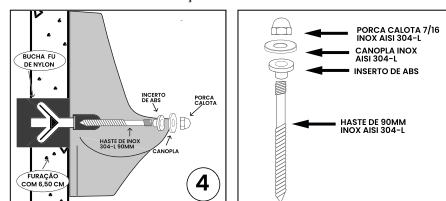

### FIXAÇÃO DO MICTÓRIO NA PAREDE

Posicione os acabamentos cromados e rosqueie as porcas calotas sobre os fixadores. Utilize uma chave adequada para apertar os fixadores até que o mictório esteja firme e bem nivelado, garantindo estabilidade e segurança na instalação.

# FIXATANQUE COM COLUNA INOX AISI 304 L

FIXATANQUE COM COLUNA INOX AISI 304-L

REF. CLT 11.02



## FIXATANQUE COM COLUNA INOX AISI 304-L

- Porca Calota 3/8 Inox AISI 304-L
- Porca Calota 1/2 Inox AISI 304-L
- Haste de 83mm Inox AISI 304-L
- Haste de 105mm Inox AISI 304-L
- Canopla Inox AISI 304-L
- Inserto de ABS
- Bucha 8 mm Nylon
- Bucha FU 12 mm Nylon



Letel<sup>®</sup>  
do Brasil

COMPATÍVEL COM TODAS AS PRINCIPAIS MARCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS




### RECOMENDAÇÕES

- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.




### INSTALAÇÃO

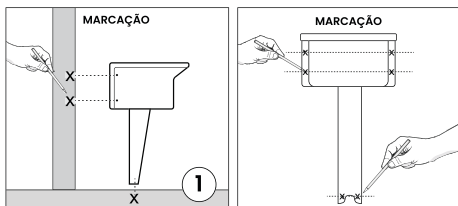


#### MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO

A coluna serve apenas para ocultar o sifão e as canalizações. Ela não deve ser utilizada como suporte.  
O acesso às canalizações deve ser possível sem que o tanque se mova ou perca estabilidade.  
Posicione o tanque sobre a coluna e encoste o conjunto na parede.  
Com o tanque alinhado, marque os pontos de fixação na parede.  
Use uma trena se necessário para garantir alinhamento e altura correta.

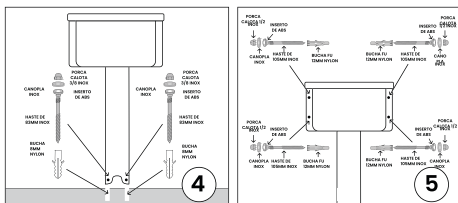

#### FIXAÇÃO DO TANQUE

Coloque os insertos de ABS. Em seguida, encaixe as canoplas de inox sobre os fixadores e posicione as porcas calotas.  
Utilize uma chave adequada para rosquear e apertar os fixadores até que o tanque fique firme e corretamente nivelado na parede.

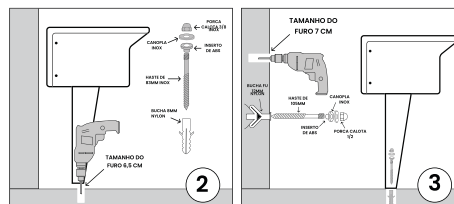

#### PREPARAÇÃO DOS FUROS DE FIXAÇÃO

Coloque a coluna no local previamente marcado e posicione o tanque sobre ela. Verifique se as marcações estão corretas.  
Com tudo alinhado, retire o tanque e faça a furação no chão para fixação da coluna, utilizando uma broca de 8 mm para concreto com profundidade de 6,5 cm. Use fita na broca para controle da medida. Em seguida, insira as buchas de nylon 8 mm.  
Recoloque a coluna no lugar e posicione novamente o tanque sobre ela.  
Confirme se os pontos de fixação do tanque estão corretos.  
Caso estejam, faça a furação na parede com uma broca de 12 mm para concreto com profundidade de 7 cm. Em seguida, insira as buchas FU 12 mm.

# FIXATANQUE S/COLUNA INOX AISI 304-L

FIXATANQUE S/COLUNA INOX AISI 304-L

REF. CLT 11.01



## FIXATANQUE S/COLUNA INOX AISI 304-L

- Porca Calota 1/2 Inox AISI 304-L
- Haste de 105mm Inox AISI 304-L
- Canopla Inox AISI 304-L
- Inserto de ABS
- Bucha FU 12 mm Nylon



Letel<sup>®</sup>  
do Brasil

COMPATÍVEL COM TODAS AS PRINCIPAIS MARCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS




### RECOMENDAÇÕES

- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.



USE SEMPRE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

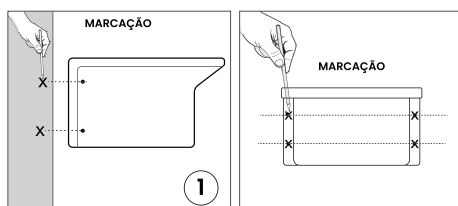


### MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO

Posicione o tanque no local de instalação, alinhado com a saída de esgoto, entre 80 e 90 cm de altura do piso (medido do centro do cano). Com o tanque encostado na parede, marque com lápis os pontos de fixação lateral.

Se necessário, use uma trena para localizar o centro da saída de esgoto e garantir o alinhamento correto.


Retire o tanque e una os pontos com uma linha reta para referência.

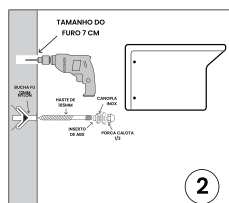

### PREPARAÇÃO DOS FUROS DE FIXAÇÃO

Com as marcações confirmadas, fure os pontos na parede utilizando uma broca de 12 mm para concreto, com profundidade de 7 cm. Utilize fita na broca para controle da profundidade. Em seguida, insira as buchas FU 12 mm.

### INSTALAÇÃO

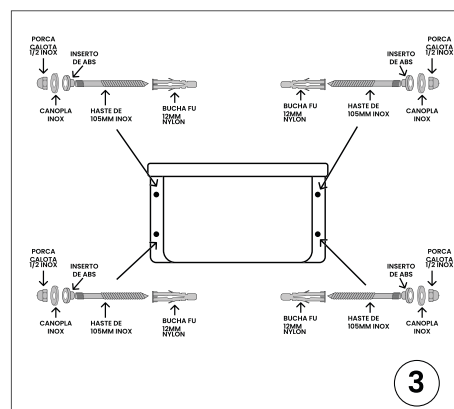

### FIXAÇÃO DO TANQUE NA PAREDE

Coloque os inserts de ABS.

Encaixe as canoplas cromadas sobre os fixadores e posicione as porcas calotas. Utilize uma chave adequada para rosquear e apertar até que o tanque fique firme e nivelado na parede.



# FIXALAVATÓRIO C/COLUNA DE CHÃO OU COLUNA ÁEREA INOX AISI 304-L

FIXALAVATÓRIO C/COLUNA E SEM COLUNA INOX AISI 304-L  
REF. CLT 7.01



## FIXADOR INOX AISI 304-L

- Porca Calota 3/8 Inox AISI 304-L
- Haste de 83mm Inox AISI 304-L
- Canopla Inox AISI 304-L
- Inserto de ABS
- Bucha FU 8mm Nylon



Letel<sup>®</sup>  
do Brasil

COMPATÍVEL COM TODAS AS PRINCIPAIS MARCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS




## RECOMENDAÇÕES

- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.




USE SEMPRE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

## INSTALAÇÃO LAVATÓRIO COM COLUNA

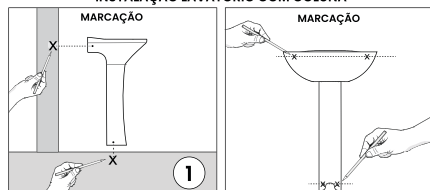

### MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO


A coluna tem função apenas estética, utilizada para ocultar o sifão e as canalizações. Ela não deve ser usada como suporte. O lavatório deve permanecer estável mesmo que a coluna seja removida para manutenção. Posicione o lavatório sobre a coluna e encoste o conjunto na parede. Com o lavatório alinhado, marque os pontos de fixação na parede. Use uma trena, se necessário, para garantir o correto nivelamento e altura.

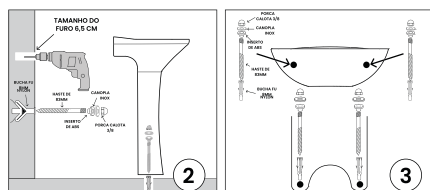

### PREPARAÇÃO E FIXAÇÃO DO LAVATÓRIO


Retire o lavatório e a coluna.  
Fure os pontos marcados na parede com uma broca de 8 mm de vídea para concreto, com profundidade de 6,5 cm.  
Insira as buchas de nylon FU 8 mm.  
Recoloque a coluna e posicione o lavatório.  
Rosqueie os fixadores com os acabamentos e aperte até que o lavatório fique firme e nivelado.

## INSTALAÇÃO LAVATÓRIO COM COLUNA

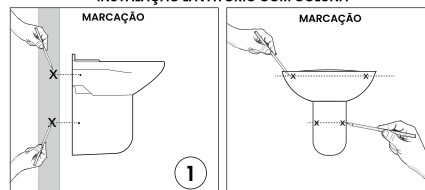

### MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO

Posicione o lavatório aéreo a aproximadamente 60 cm do chão, medido da base até o piso. Utilize um nível para garantir que o lavatório fique corretamente alinhado. Com o lavatório na posição desejada, marque os pontos de fixação na parede.

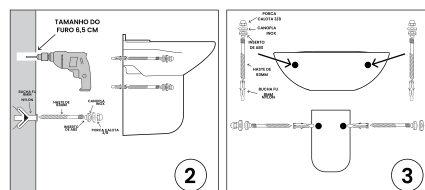

### PREPARAÇÃO E FIXAÇÃO DO LAVATÓRIO

Fure os pontos marcados na parede com uma broca de 8 mm de vídea para concreto, com profundidade de 6,5 cm.  
Insira as buchas de nylon FU 8 mm.  
Recoloque a coluna e posicione o lavatório.  
Rosqueie os fixadores com os acabamentos e aperte até que o lavatório fique firme e nivelado.

# FIXALAVATÓRIO LATERAL INOX AISI 304-L

FIXALAVATÓRIO LATERAL INOX AISI 304-L  
REF. CLT 51.17

## FIXADOR LATERAL INOX AISI 304-L

- Parafuso Fenda Philips Inox AISI 304-L
- Suporte L de Nylon
- Fixador Sextavado 75mm Inox AISI 304-L
- Porca Calota 3/8 Inox AISI 304-L
- Haste de 83mm Inox AISI 304-L
- Canopla Inox AISI 304-L
- Bucha Guia
- Plug Cromado
- Arruela
- Bucha FU 8mm Nylon
- Bucha FU 10mm Nylon




**Letel**  
do Brasil

COMPATÍVEL COM TODAS AS PRINCIPAIS MARCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS

Incepa Jaguar Ica/ra RAK CERAMICS PETRA Ideal Standard Mari Celite FIORI DODURAVIT noken ferrum docolw American Standard logasa deca LORENZETTI KOHLER. SC Santa Clara corona


### RECOMENDAÇÕES

- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

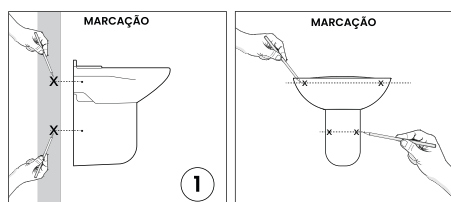

### MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO


Posicione o lavatório aéreo a aproximadamente 60 cm do chão, medido da base até o piso.  
Utilize um nível para garantir que o lavatório fique corretamente alinhado.  
Com o lavatório na posição desejada, marque os pontos de fixação na parede.

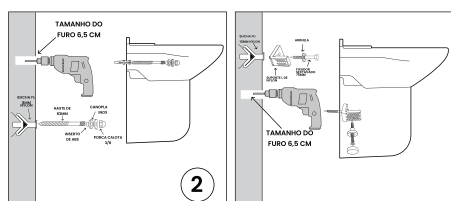

### PREPARAÇÃO E FURAÇÃO DO LAVATÓRIO


Fure os pontos marcados na parede com uma broca de 8 mm de vídea para concreto, com profundidade de 6,5 cm.  
Insira as buchas de nylon FU 8 mm.  
Recoloque a coluna e posicione o lavatório.

### INSTALAÇÃO

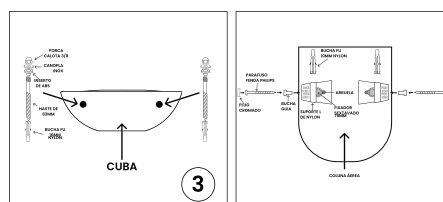

### FIXAÇÃO DA CUBA NA PAREDE

Recoloque a coluna e posicione o lavatório.  
Rosqueie os fixadores com os acabamentos e aperte até que o lavatório fique firme e nivelado.

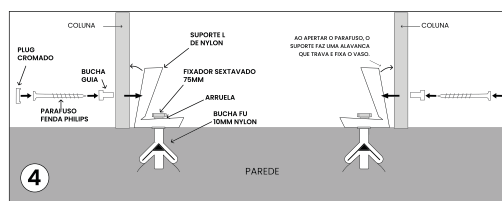


### FIXAÇÃO DA COLUNA NA PAREDE

Encaixe o lavatório na posição de instalação e alinhe os furos laterais com as buchas na parede.  
Insira os guias e os parafusos laterais e, em seguida, aperte com a chave adequada.  
Conforme o parafuso é apertado, o lavatório se fixa firmemente à parede.  
Finalize a instalação colocando os acabamentos.

## ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES

Pensados para finalizar sua instalação com excelência, nossos acessórios oferecem funcionalidade, durabilidade e segurança. De anéis de vedação com guia a válvulas com fechamento automático e flexíveis em inox ou PVC, cada detalhe foi projetado para garantir desempenho confiável e um acabamento à altura do profissional que instala.

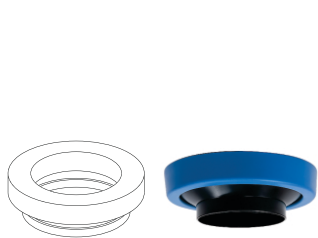

### ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA

- Anel de vedação com guia


REF. 90504



### VÁLVULA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO + ESPUDE

- Válvula com fechamento automático
- Espude

REF. 2574

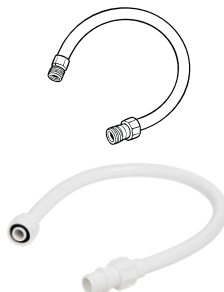

### FLEXÍVEL PVC

- Flexível PVC de 40cm

REF. 90498



### FLEXÍVEL INOX

- Flexível Inox de 40cm

REF. 90504




COMPATÍVEL COM TODAS AS PRINCIPAIS MARCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS




### RECOMENDAÇÕES

- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

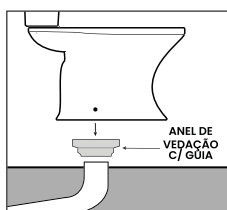


### POSICIONAMENTO DO ANEL DE VEDAÇÃO

Fixe o anel de vedação na entrada do esgoto para evitar a liberação de maus odores no ambiente. Para uma fixação mais eficiente, recomenda-se o uso de cola PU. Após a aplicação, pressione o anel firmemente contra o piso para garantir aderência e vedação adequadas.



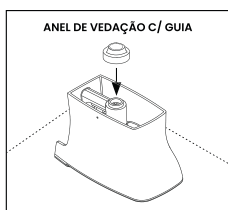


### INSTALAÇÃO

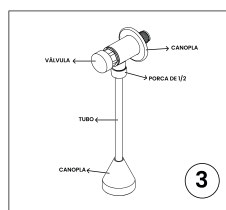

### INSTALAÇÃO DA VÁLVULA E ESPUDE

Use um tubo de 40 mm e deixe 2,5cm sobressaindo da parede acabada para encaixe do espude. Colocar o espude na saída do mictório. Aplique fita de Teflon na rosca da válvula do mictório e rosqueie-a no ponto de entrada de água, posicionando conforme a instalação. Rosqueie o tubo na válvula, lembrando de colocar a canopla antes do encaixe. Em seguida, rosqueie a canopla da válvula para acabamento. Aplique massa de vedação (não inclusa) na entrada do mictório e conecte a outra extremidade do tubo à louça.

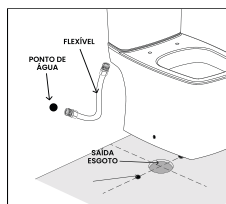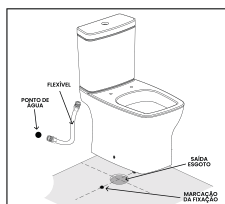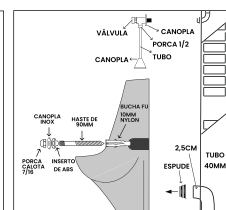

### INSTALAÇÃO DO FLEXÍVEL

Posicione a bacia sanitária centralizada no ponto de esgoto. Antes de marcar, instale o flexível na parede e conecte-o à entrada de água da bacia, utilizando fita veda rosca para vedação. Em seguida, com uma caneta, trace o contorno da base da bacia no piso e marque os furos laterais de fixação. Retire a bacia e ligue os dois pontos dos furos com uma linha reta. Meça a espessura da louça a partir da linha de contorno e marque o ponto exato da furação sobre a linha de fixação.





## A IMPORTÂNCIA DA BUCHA FU NA FIXAÇÃO DA LINHA FIXA

Um dos principais desafios na instalação está em encontrar buchas que se adaptem corretamente ao tipo de material da base, como tijolos furados ou superfícies ocas.

Para esses casos, recomenda-se o uso das buchas universais FU, que oferecem excelente desempenho tanto em materiais maciços quanto ocos.

Esse modelo de bucha garante ancoragem eficiente por meio de fricção e expansão, proporcionando maior segurança e estabilidade na fixação de louças sanitárias em paredes.

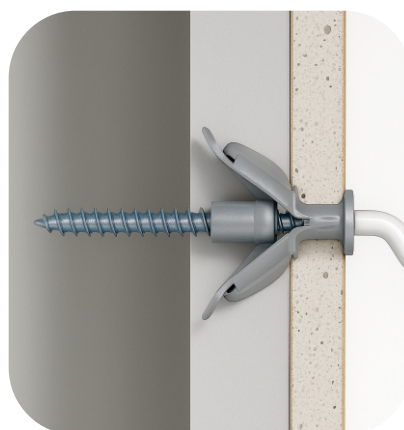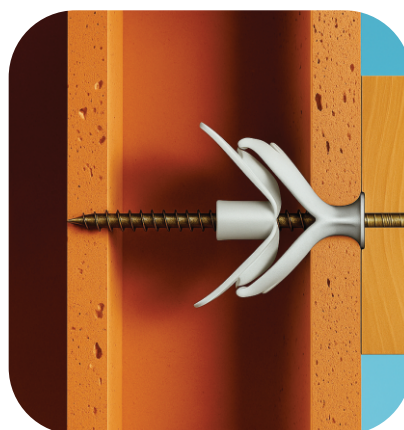

## CONFIANÇA QUE VAI ALÉM DA FIXAÇÃO.

A Letel do Brasil nasceu com um compromisso claro: elevar o padrão profissional na fixação de louças sanitárias. Cada detalhe dos nossos kits e componentes é projetado para oferecer mais do que um produto. Entregamos segurança, prevenção de acidentes e durabilidade real nas instalações.

Nossos fixadores em aço inox AISI 304-L e buchas de alta performance garantem um encaixe firme, sem folgas ou movimentações indesejadas. Isso protege a obra, o usuário e a reputação de quem instala. Trabalhamos lado a lado com engenheiros, instaladores e lojistas para atender com precisão as exigências do mercado técnico e profissional.

Seja em obras de pequeno, médio ou grande porte, a Letel do Brasil está presente com soluções inteligentes, práticas e testadas. Porque sabemos que o que parece um simples detalhe na instalação, na verdade, é o que sustenta a confiança de um projeto inteiro.

Letel do Brasil. A linha fixa profissional de quem leva a instalação de louças sanitárias a sério.

COMPATÍVEL COM TODAS AS PRINCIPAIS MARCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS

Incepa Jaguar ICA/SA RAK CERAMICS HERVY PETRA Ideal Standard Mari LOUÇAS SANITÁRIAS Celite FIORI DURAVIT  
noken ferrum docol American Standard logasa DECA LORENZETTI KOHLER Santa Clara corona



