

Com mais de 25 anos de história, a Letel do Brasil é especialista em soluções para instalações de louças sanitárias que unem engenharia, durabilidade e confiança. Muito além de acessórios, entregamos segurança estrutural real, com fixadores fabricados em INOX AISI 304-L certificado, buchas de nylon técnico de alta resistência, design funcional e acabamento profissional. Nossos produtos são desenvolvidos para evitar acidentes, prevenir reformas e garantir tranquilidade no dia a dia de quem instala e de quem usa.

De obras simples a projetos exigentes, a Letel do Brasil oferece uma linha completa, pensada para durar e resolver. Com inovação prática e qualidade que se sente no detalhe, somos a escolha certa para quem valoriza mais do que aparência: valoriza o essencial.

Letel do Brasil. Fixação profissional, confiança permanente.





## NÃO É APENAS UM PARAFUSO. É LETEL DO BRASIL

FIXAÇÃO PROFISSIONAL DE VERDADE

### **INOX AISI 304-L CERTIFICADO**

Resistente à corrosão e ideal para ambientes úmidos ou salinos.

### **BUCHA DE NYLON DE ENGENHARIA**

Não derrete, não quebra e garante ancoragem real com segurança.

### PORCA CALOTA REFORÇADA

Evita folgas, deformações e aumenta a durabilidade da fixação.

### **DESIGN FUNCIONAL**

Kits prontos para uma instalação descomplicada, firme e profissional.

### COMPATÍVEL COM TODAS AS LOUÇAS SANITÁRIAS

Fixação universal, mais prática e confiável em qualquer projeto.

## UM ERRO NA FIXAÇÃO PODE CUSTAR CARO

Furos alargados, reforma de piso, retrabalho e risco de acidentes. A Letel do Brasil entrega segurança real com 15 anos de garantia em cada kit da Linha Fixa.

# ÍNDICE

KIT FIXAVASO INOX AISI 304-L ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA E FLEXÍVEL DE INOX
KIT FIXAVASO INOX AISI 304-L ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA E FLEXÍVEL DE PVC
KIT FIXAVASO LATERAL INOX AISI 304-L ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA FLEXÍVEL DE INOX9
KIT FIXAVASO LATERAL INOX AISI 304-L ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA FLEXÍVEL DE PVC11
KIT FIXAVASO INOX AISI 304-L ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA
FIXAVASO INOX AISI 304-L15
KIT FIXAVASO LATERAL INOX AISI 304-L ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA
FIXAVASO LATERAL INOX AISI 304-L
FIXAMICTÓRIO LATERAL INOX AISI 304-L
FIXAMICTÓRIO INOX AISI 304-L
FIXAMICTÓRIO LATERAL INOX AISI 304-L VÁLVULA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO25
FIXAMICTÓRIO INOX AISI 304-L VÁLVULA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO
FIXATANQUE COM COLUNA INOX AISI 304-L
FIXATANQUE SEM COLUNA INOX AISI 304-L
FIXALAVATÓRIO C/COLUNA DE CHÃO OU COLUNA ÁEREA INOX AISI 304-L
FIXALAVATÓRIO LATERAL INOX AISI 304-L
ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES
A IMPORTÂNCIA DA BUCHA FU NA FIXAÇÃO DA LINHA FIXA

## KIT FIXAVASO INOX AISI 304-1 ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA E FIFXÍVFI DF INOX

Kit Fixavaso com Anel, Guia e Flexível de Inox. Garante fixação profissional com componentes em aço inox AISI 304-L, evitando ferrugem e oferecendo mais segurança e qualidade.

KIT FIXAVASO INOX AISI 304-L + ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA E FLEXÍVEL INOX DE 40CM



#### FIXADOR INOX AISI 304-L

- Porca Calota 7/16 Inox AISI 304-L
- Haste de 90mm Inox AISI 304-L
- · Canopla Inox AISI 304-L
- · Inserto de ABS
- Bucha 10mm Nylon





FLEXÍVEL **INOX** 

• Flexível Inox de 40cm











Os fixadores Letel são desenvolvidos para instalação universal, garantindo fixação segura em vasos, lavatórios, tanques e mictórios das marcas líderes do mercado mundial.

## COMPATÍVEL COM TODAS AS PRINCIPAIS MARCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS

Incepa

noken

FIORI.

ferrum Jaquar

logasa

docol\\\

DVDOI

Deca



RAK




















American Standard

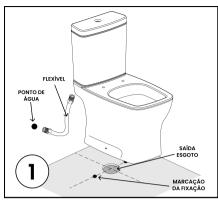


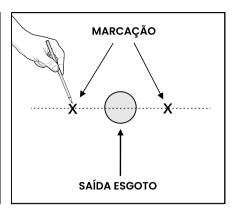

### MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO

Posicione o vaso sanitário sobre o local da instalação, alinhando-o ao centro da saída de esgoto. Antes de marcar os furos, instale o flexível na parede e conecte-o à entrada de água do vaso sanitário, utilizando fita veda rosca para garantir vedação. Em seguida, utilize uma caneta para marcar os furos de fixação nas laterais da base. Caso os furos da bacia não estejam centralizados com a saída do esgoto, utilize uma trena para identificar o eixo correto e faça a marcação precisa da posição da bacia.

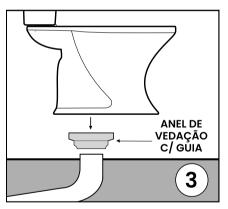

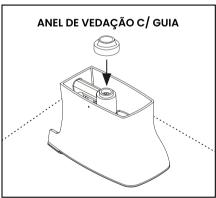


### POSICIONAMENTO DO ANEL DE VEDAÇÃO


Fixe o anel de vedação na entrada do esgoto para evitar a liberação de maus odores no ambiente.

Para uma fixação mais eficiente, recomenda-se o uso de cola PU. Após aplicar o anel, pressione firmemente contra o piso para garantir perfeita aderência e vedação.



- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

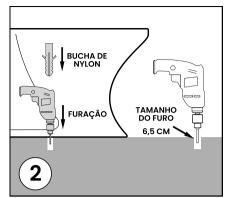

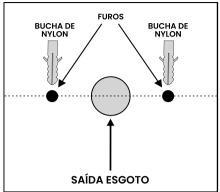



### PREPARAÇÃO DOS FUROS DE FIXAÇÃO

Antes de realizar a furação, reposicione o vaso sanitário no local para confirmar se as marcações estão corretas.

Estando tudo alinhado, utilize uma furadeira com broca de vídea 10 mm para concreto e perfure os pontos marcados com 6,5cm.

Em seguida, insira as buchas nos furos para dar continuidade à fixação.

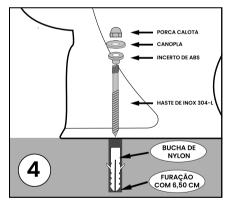

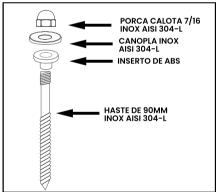

### FIXAÇÃO DO VASO AO PISO

Posicione os acabamentos cromados e rosqueie as porcas calotas sobre os fixadores.

Utilize uma chave adequada para apertar os fixadores até que o vaso sanitário esteja firme e bem nivelado, garantindo estabilidade e segurança na instalação.





## KIT FIXAVASO INOX AISI 304-1 ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA E FIFXÍVEL DE PVC

Kit Fixavaso com Anel, Guia e Flexível de PVC Ideal para instalações econômicas e seguras. O flexível de PVC é leve e resistente, enquanto o fixador inox 304-L garante durabilidade e desempenho profissional.

KIT FIXAVASO INOX AISI 304-L + ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA E FLEXÍVEL PVC DE 40CM REF. LT 13.01.VP



#### FIXADOR INOX AISI 304-L

- Porca Calota 7/16 Inox AISI 304-L
- Haste de 90mm Inox AISI 304-1
- · Canopla Inox AISI 304-L
- · Inserto de ABS
- · Bucha 10mm Nylon







FLEXÍVEL PVC

· Flexível PVC de 40cm









Os fixadores Letel são desenvolvidos para instalação universal, garantindo fixação segura em vasos, lavatórios, tanques e mictórios das marcas líderes do mercado mundial.

## COMPATÍVEL COM TODAS AS PRINCIPAIS MARCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS

Incepa

noken

ferrum

Jaquar

docol\\\









FIOR!

logasa



ICQ/Q














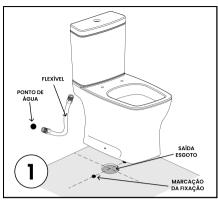


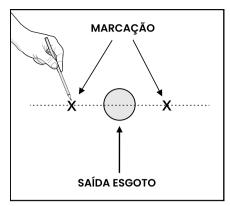

### MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO

Posicione o vaso sanitário sobre o local da instalação, alinhando-o ao centro da saída de esgoto. Antes de marcar os furos, instale o flexível na parede e conecte-o à entrada de água do vaso sanitário, utilizando fita veda rosca para garantir vedação. Em seguida, utilize uma caneta para marcar os furos de fixação nas laterais da base. Caso os furos da bacia não estejam centralizados com a saída do esgoto, utilize uma trena para identificar o eixo correto e faça a marcação precisa da posição da bacia.

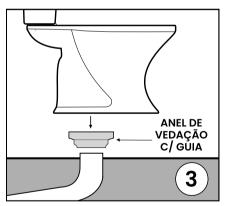

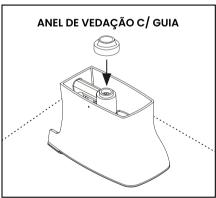


### POSICIONAMENTO DO ANEL DE VEDAÇÃO


Fixe o anel de vedação na entrada do esgoto para evitar a liberação de maus odores no ambiente.

Para uma fixação mais eficiente, recomenda-se o uso de cola PU. Após aplicar o anel, pressione firmemente contra o piso para garantir perfeita aderência e vedação.

#### **RECOMENDAÇÕES**

- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

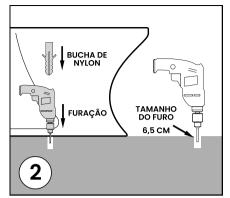

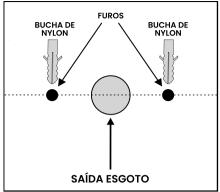



### PREPARAÇÃO DOS FUROS DE FIXAÇÃO

Antes de realizar a furação, reposicione o vaso sanitário no local para confirmar se as marcações estão corretas.

Estando tudo alinhado, utilize uma furadeira com broca de vídea 10 mm para concreto e perfure os pontos marcados com 6,5cm.

Em seguida, insira as buchas nos furos para dar continuidade à fixação.

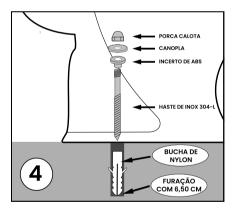

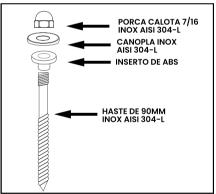

### FIXAÇÃO DO VASO AO PISO

Posicione os acabamentos cromados e rosqueie as porcas calotas sobre os fixadores.

Utilize uma chave adequada para apertar os fixadores até que o vaso sanitário esteja firme e bem nivelado, garantindo estabilidade e segurança na instalação.









USE SEMPRE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL



## KIT FIXAVASO LATERAL INOX AISL 304-L ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA FIFXÍVEL DE INOX

Fixação prática e eficiente, com anel de vedação com guia e flexível de inox. Conta com fixadores em aço inox AISI 304-L, que garantem resistência à corrosão, durabilidade e ótimo acabamento.

KIT FIXAVASO LATERAL INOX AISI 304-L ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA E FLEXÍVEL INOX 40CM



#### FIXADOR LATERAL INOX AISI 304-L

- · Parafuso Fenda Philips
- · Suporte L de Nylon
- · Fixador Sextavado 75mm
- Bucha Guia
- Plug Cromado
- Arruela
- · Bucha 10mm Nylon





FLEXÍVEL INOX

· Flexível Inox de 40cm









Os fixadores Letel são desenvolvidos para instalação universal, garantindo fixação segura em vasos, lavatórios, tanques e mictórios das marcas líderes do mercado mundial.

## COMPATÍVEL COM TODAS AS PRINCIPAIS MARCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS

Incepa ferrum

docol\\\

ICa/a









noken



Jaquar













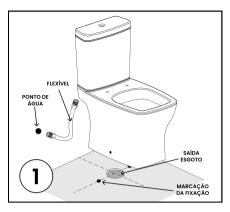




### MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO

Posicione a bacia sanitária centralizada no ponto de esgoto. Antes de marcar, instale o flexível na parede e conecte-o à entrada de água da bacia, utilizando fita veda rosca para vedação. Em seguida, com uma caneta, trace o contorno da base da bacia no piso e marque os furos laterais de fixação. Retire a bacia e ligue os dois pontos dos furos com uma linha reta. Meça a espessura da louça a partir da linha de contorno e marque o ponto exato da furação sobre a linha de fixação.

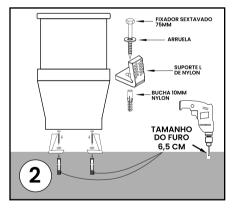

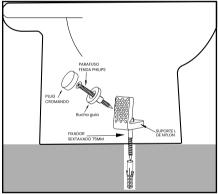

### PREPARAÇÃO DOS FUROS DE FIXAÇÃO

Fure os pontos marcados no piso com uma broca de 10 mm, com profundidade de 6,5 cm. Insira as buchas e fixe os suportes em "L" com os parafusos, mas sem apertá-los totalmente.


Deslize os suportes para a posição mais próxima das marcações, permitindo que, ao encaixar a bacia, os suportes sejam empurrados para dentro pela parede da louça.


Retire a bacia e aperte os parafusos dos suportes de forma definitiva.



#### **RECOMENDAÇÕES**

- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das criancas.

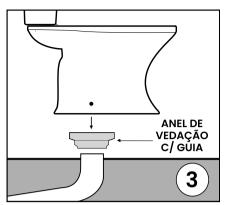

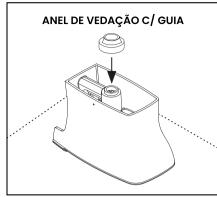


### POSICIONAMENTO DO ANEL DE VEDAÇÃO

Fixe o anel de vedação na entrada do esgoto para evitar a liberação de maus odores no ambiente.

Para uma fixação mais eficiente, recomenda-se o uso de cola PU.

Após a aplicação, pressione o anel firmemente contra o piso para garantir aderência e vedação adequadas.

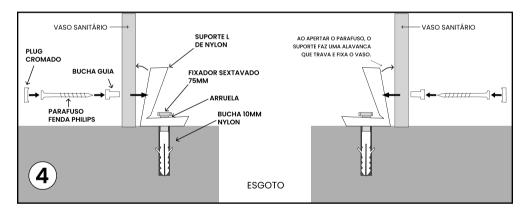

### FIXAÇÃO DO VASO AO PISO

Encaixe a bacia no ponto de esgoto e alinhe os furos laterais com os suportes. Insira a bucha quia e o parafuso lateral e aperte.

Conforme o parafuso é apertado, o suporte faz alavanca, travando e fixando firmemente a bacia.

Finalize com os acabamentos.



## KIT FIXAVASO LATERAL INOX AISI 304-L ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA FIFXÍVEL DE PVC

Pensado para instalações práticas e funcionais, o kit oferece vedação eficiente com guia, flexível em PVC e fixadores em inox AISI 304-L. Ideal para quem busca segurança, agilidade e economia na fixação do vaso sanitário.

KIT FIXAVASO LATERAL INOX AISI 304-L ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA E FLEXÍVEL PVC 40CM REF. LT 121.01 VP



#### FIXADOR LATERAL INOX AISI 304-L

- · Parafuso Fenda Philips
- Suporte L de Nylon
- Fixador Sextavado 75mm
- Bucha Guia
- · Plua Cromado
- Arruela
- Bucha 10mm Nylon





FLEXÍVEL PVC

• Flexível PVC de 40cm












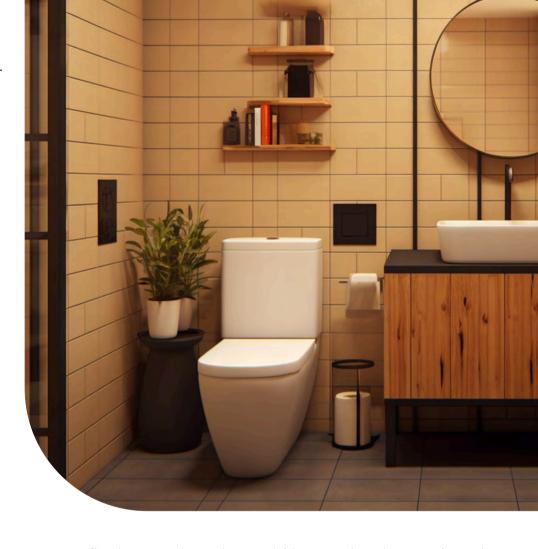

Os fixadores Letel são desenvolvidos para instalação universal, garantindo fixação segura em vasos, lavatórios, tanques e mictórios das marcas líderes do mercado mundial.

### COMPATÍVEL COM TODAS AS PRINCIPAIS MARCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS

Incepa noken ferrum Jaquar

logasa

docol\\\

ICa/a

Deca























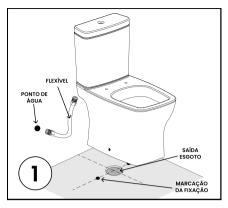




### MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO

Posicione a bacia sanitária centralizada no ponto de esgoto. Antes de marcar, instale o flexível na parede e conecte-o à entrada de água da bacia, utilizando fita veda rosca para vedação. Em seguida, com uma caneta, trace o contorno da base da bacia no piso e marque os furos laterais de fixação. Retire a bacia e ligue os dois pontos dos furos com uma linha reta. Meça a espessura da louça a partir da linha de contorno e marque o ponto exato da furação sobre a linha de fixação.

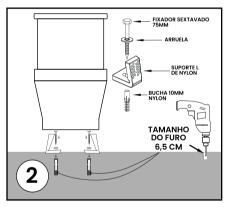

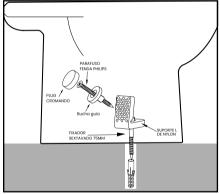

### PREPARAÇÃO DOS FUROS DE FIXAÇÃO

Fure os pontos marcados no piso com uma broca de 10 mm, com profundidade de 6,5 cm. Insira as buchas e fixe os suportes em "L" com os parafusos, mas sem apertá-los totalmente.


Deslize os suportes para a posição mais próxima das marcações, permitindo que, ao encaixar a bacia, os suportes sejam empurrados para dentro pela parede da louça.


Retire a bacia e aperte os parafusos dos suportes de forma definitiva.



#### **RECOMENDAÇÕES**

- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

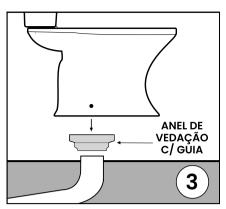

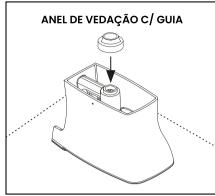


### POSICIONAMENTO DO ANEL DE VEDAÇÃO

Fixe o anel de vedação na entrada do esgoto para evitar a liberação de maus odores no ambiente.

Para uma fixação mais eficiente, recomenda-se o uso de cola PU.

Após a aplicação, pressione o anel firmemente contra o piso para garantir aderência e vedação adequadas.

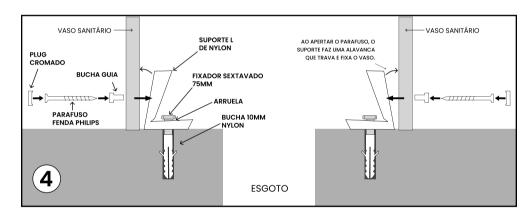

### FIXAÇÃO DO VASO AO PISO

Encaixe a bacia no ponto de esgoto e alinhe os furos laterais com os suportes. Insira a bucha guia e o parafuso lateral e aperte.

Conforme o parafuso é apertado, o suporte faz alavanca, travando e fixando firmemente a bacia.

Finalize com os acabamentos.



## KIT FIXAVASO INOX AISI 304-1 ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA

Combina fixação resistente com vedação confiável. Com anel de vedação com guia e fixadores em aço inox AISI 304-L, é ideal para garantir estabilidade e durabilidade em instalações sanitárias.

KIT FIXAVASO INOX AISI 304-L ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA REF. CLT 13.01.V





#### FIXADOR INOX AISI 304-L

- Porca Calota 7/16 Inox AISI 304-L
- Haste de 90mm Inox AISI 304-L
- · Canopla Inox AISI 304-L
- · Inserto de ABS
- Bucha 10mm Nylon





ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA

· Anel de vedação





Os fixadores Letel são desenvolvidos para instalação universal, garantindo fixação segura em vasos, lavatórios, tanques e mictórios das marcas líderes do mercado mundial.

## COMPATÍVEL COM TODAS AS PRINCIPAIS MARCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS

Incepa noken

FIORL

ferrum Jaquar

docol\\\

ICQ/Q

реса



RAK














DDURAVIT COTONO LORENZETTI

logasa





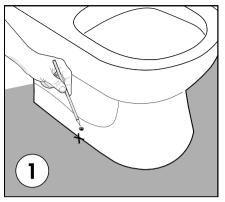




### MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO

Posicione o vaso sanitário sobre o local da instalação, alinhando-o ao centro da saída de esgoto. Em seguida, utilize uma caneta para marcar os furos de fixação nas laterais da base.

Caso os furos da bacia não estejam centralizados com a saída do esgoto, utilize uma trena para identificar o eixo correto e faça a marcação precisa da posição da bacia.



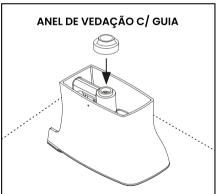

### POSICIONAMENTO DO ANEL DE VEDAÇÃO


Fixe o anel de vedação na entrada do esgoto para evitar a liberação de maus odores no ambiente.


Para uma fixação mais eficiente, recomenda-se o uso de cola PU.

Após aplicar o anel, pressione firmemente contra o piso para garantir perfeita aderência e vedação.

#### RECOMENDAÇÕES

- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

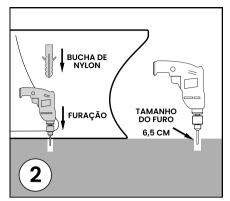

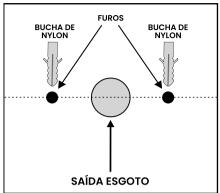



### PREPARAÇÃO DOS FUROS DE FIXAÇÃO

Antes de realizar a furação, reposicione o vaso sanitário no local para confirmar se as marcações estão corretas.

Estando tudo alinhado, utilize uma furadeira com broca de vídea 10 mm para concreto e perfure os pontos marcados com 6,5cm.

Em seguida, insira as buchas nos furos para dar continuidade à fixação.

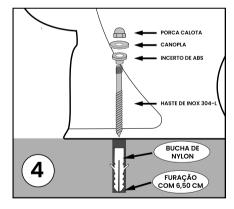

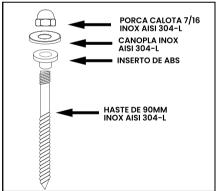

### FIXAÇÃO DO VASO AO PISO

Posicione os acabamentos cromados e rosqueie as porcas calotas sobre os fixadores.

Utilize uma chave adequada para apertar os fixadores até que o vaso sanitário esteja firme e bem nivelado, garantindo estabilidade e segurança na instalação.





### FIXAVASO INOX AISI 304-L

Projetado para máxima segurança, este fixador em aço inox AISI 304-L oferece resistência superior à corrosão e estabilidade firme, garantindo uma instalação precisa e duradoura.

FIXAVASO INOX AISI 304-L REF. CLT 13.01



### FIXADOR INOX AISI 304-L

- Porca Calota 7/16 Inox AISI 304-L
- Haste de 90mm Inox AISI 304-L
- Canopla Inox AISI 304-L
- · Inserto de ABS
- Bucha 10mm Nylon





Os fixadores Letel são desenvolvidos para instalação universal, garantindo fixação segura em vasos, lavatórios, tanques e mictórios das marcas líderes do mercado mundial.

## COMPATÍVEL COM TODAS AS PRINCIPAIS MARCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS

Incepa

noken

FIORI.

ferrum

Jaquar

logasa

docol\\\





















American Standard

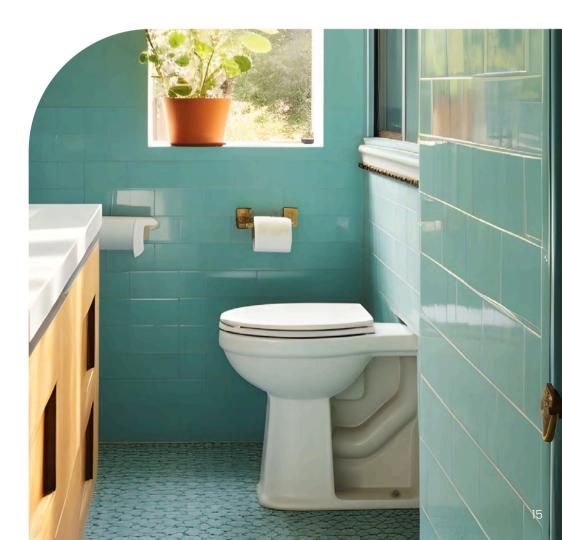

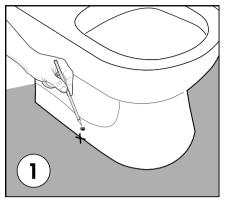





### MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO

Posicione o vaso sanitário sobre o local da instalação, alinhando-o ao centro da saída de esgoto. Em seguida, utilize uma caneta para marcar os furos de fixação nas laterais da base.

Caso os furos da bacia não estejam centralizados com a saída do esgoto, utilize uma trena para identificar o eixo correto e faça a marcação precisa da posição da bacia.

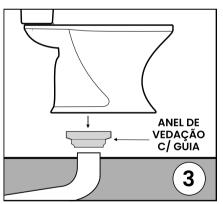

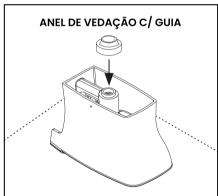

### POSICIONAMENTO DO ANEL DE VEDAÇÃO


Fixe o anel de vedação na entrada do esgoto para evitar a liberação de maus odores no ambiente.


Para uma fixação mais eficiente, recomenda-se o uso de cola PU.

Após aplicar o anel, pressione firmemente contra o piso para garantir perfeita aderência e vedação.

#### RECOMENDAÇÕES

- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

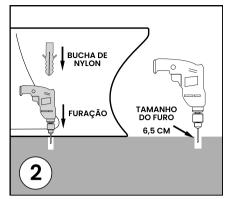

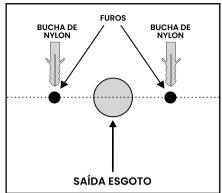



### PREPARAÇÃO DOS FUROS DE FIXAÇÃO

Antes de realizar a furação, reposicione o vaso sanitário no local para confirmar se as marcações estão corretas.

Estando tudo alinhado, utilize uma furadeira com broca de vídea 10 mm para concreto e perfure os pontos marcados com 6,5cm.

Em seguida, insira as buchas nos furos para dar continuidade à fixação.

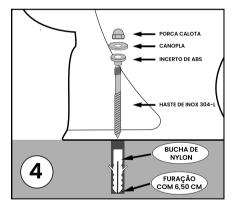

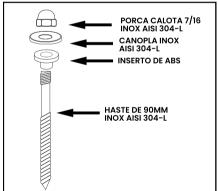

### FIXAÇÃO DO VASO AO PISO

Posicione os acabamentos cromados e rosqueie as porcas calotas sobre os fixadores.

Utilize uma chave adequada para apertar os fixadores até que o vaso sanitário esteja firme e bem nivelado, garantindo estabilidade e segurança na instalação.





## KIT FIXAVASO LATERAL INOX AISI 304-L ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA

Fixação firme com anel de vedação eficiente. Fixadores em aço inox AISI 304-L garantem resistência à corrosão e durabilidade para instalações seguras.

KIT FIXAVASO LATERAL INOX AISI 304-L ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA REF. CLTA 121.01






ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA • Anel de vedação

#### FIXADOR LATERAL INOX AISI 304-L

- Parafuso Fenda Philips
- Suporte L de Nylon
- Fixador Sextavado 75mm
- Bucha Guia
- Plug Cromado
- Arruela
- Bucha 10mm Nylon







## COMPATÍVEL COM TODAS AS PRINCIPAIS MARCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS

Incepa

ferrum

Jaquar

logasa

docol\\\

ICQ/Q

Deca



RAK











noken

FIORI.












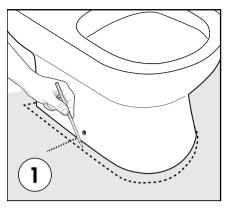





### MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO

Posicione a bacia sanitária centralizada no ponto de esgoto. Com uma caneta, trace o contorno da base da bacia no piso e marque os furos laterais de fixação. Retire a bacia e ligue os dois pontos dos furos com uma linha reta.

Meça a espessura da louça a partir da linha de contorno e marque o ponto exato da furação sobre a linha de fixação.

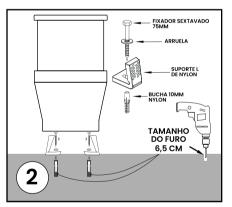

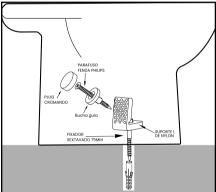

### PREPARAÇÃO DOS FUROS DE FIXAÇÃO

Fure os pontos marcados no piso com uma broca de 10 mm, com profundidade de 6,5 cm. Insira as buchas e fixe os suportes em "L" com os parafusos, mas sem apertá-los totalmente.


Deslize os suportes para a posição mais próxima das marcações, permitindo que, ao encaixar a bacia, os suportes sejam empurrados para dentro pela parede da louça.


Retire a bacia e aperte os parafusos dos suportes de forma definitiva.



#### **RECOMENDAÇÕES**

- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

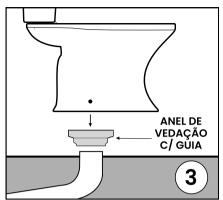

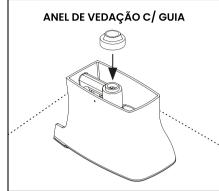


### POSICIONAMENTO DO ANEL DE VEDAÇÃO

Fixe o anel de vedação na entrada do esgoto para evitar a liberação de maus odores no ambiente.

Para uma fixação mais eficiente, recomenda-se o uso de cola PU.

Após a aplicação, pressione o anel firmemente contra o piso para garantir aderência e vedação adequadas.

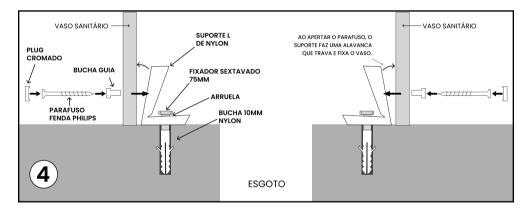

### FIXAÇÃO DO VASO AO PISO

Encaixe a bacia no ponto de esgoto e alinhe os furos laterais com os suportes. Insira a bucha guia e o parafuso lateral e aperte.

Conforme o parafuso é apertado, o suporte faz alavanca, travando e fixando firmemente a bacia.

Finalize com os acabamentos.



### FIXAVASO LATERAL INOX AISI 304-L

Fixadores em aço inox AISI 304-L que garantem uma ancoragem sólida e duradoura. Desenvolvido proporcionar segurança e resistência contra desgaste, assegurando uma instalação de alto padrão.

KIT FIXAVASO LATERAL INOX AISI 304-L REF. CLT 121.01



#### FIXADOR LATERAL INOX AISI 304-L

- Parafuso Fenda Philips
- Suporte L de Nylon
- Fixador Sextavado 75mm
- Bucha Guia
- Plug Cromado
- Arruela
- Bucha 10mm Nylon



Os fixadores Letel são desenvolvidos para instalação universal, garantindo fixação segura em vasos, lavatórios, tanques e mictórios das marcas líderes do mercado mundial.

## COMPATÍVEL COM TODAS AS PRINCIPAIS MARCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS

Incepa

noken

ferrum

Jaquar

docol\\\














logasa


peca


ICQ/Q

American Standard

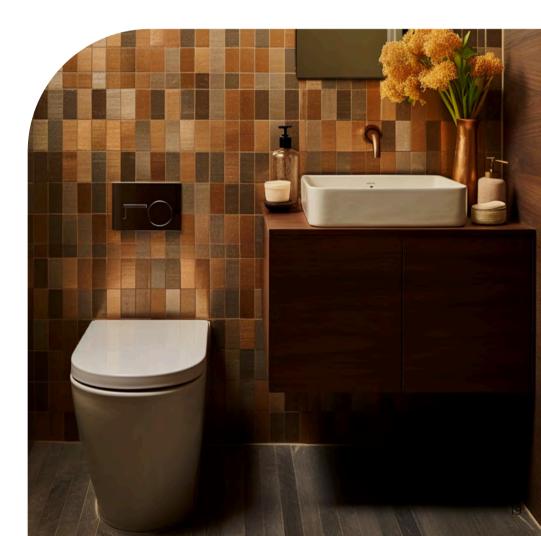



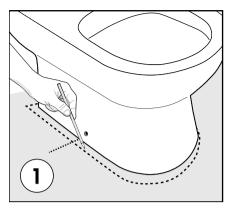


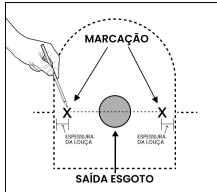


### MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO

Posicione a bacia sanitária centralizada no ponto de esgoto. Com uma caneta, trace o contorno da base da bacia no piso e marque os furos laterais de fixação. Retire a bacia e ligue os dois pontos dos furos com uma linha reta.

Meça a espessura da louça a partir da linha de contorno e marque o ponto exato da furação sobre a linha de fixação.

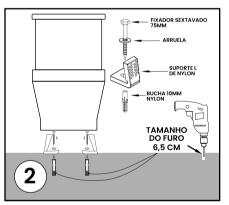

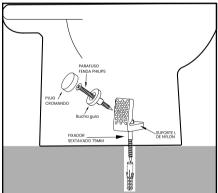

### PREPARAÇÃO DOS FUROS DE FIXAÇÃO

Fure os pontos marcados no piso com uma broca de 10 mm, com profundidade de 6,5 cm. Insira as buchas e fixe os suportes em "L" com os parafusos, mas sem apertá-los totalmente.


Deslize os suportes para a posição mais próxima das marcações, permitindo que, ao encaixar a bacia, os suportes sejam empurrados para dentro pela parede da louça.


Retire a bacia e aperte os parafusos dos suportes de forma definitiva.



#### **RECOMENDAÇÕES**

- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

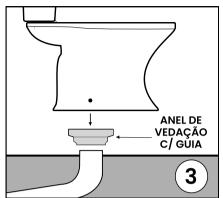

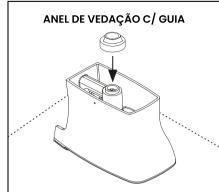


### POSICIONAMENTO DO ANEL DE VEDAÇÃO

Fixe o anel de vedação na entrada do esgoto para evitar a liberação de maus odores no ambiente.

Para uma fixação mais eficiente, recomenda-se o uso de cola PU.

Após a aplicação, pressione o anel firmemente contra o piso para garantir aderência e vedação adequadas.

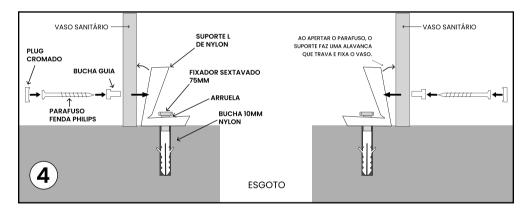

### FIXAÇÃO DO VASO AO PISO

Encaixe a bacia no ponto de esgoto e alinhe os furos laterais com os suportes. Insira a bucha guia e o parafuso lateral e aperte.

Conforme o parafuso é apertado, o suporte faz alavanca, travando e fixando firmemente a bacia.

Finalize com os acabamentos.



## FIXAMICTÓRIO LATERAL INOX AISI 304-I

Desenvolvido para oferecer máxima estabilidade lateral, este fixador em aço inox AISI 304-L alia resistência à corrosão e durabilidade, assegurando uma instalação segura e confiável por muito mais tempo.

FIXAMICTÓRIO LATERAL INOX AISI 304-L REF.C90043





### FIXADOR LATERAL INOX AISI 304-L

- Parafuso Fenda Philips
- Suporte L de Nylon
- Fixador Sextavado 75mm
- Bucha Guia
- Plug Cromado
- Arruela
- Bucha FU 10mm Nylon



Os fixadores Letel são desenvolvidos para instalação universal, garantindo fixação segura em vasos, lavatórios, tanques e mictórios das marcas líderes do mercado mundial.

## COMPATÍVEL COM TODAS AS PRINCIPAIS MARCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS

Incepa

noken

FIORI.

ferrum

Jaquar

logasa

DDURAVIT CORON Q LORENZETTI

docol\\\

ICa/a

реса



RAK















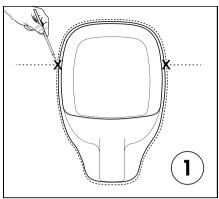


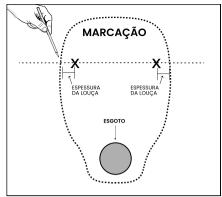


### MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO

Posicione o mictório alinhado com a saída de esgoto na parede. Com uma caneta, marque no revestimento os furos de fixação lateral da louça e contorne a base traseira para referência.

Retire o mictório e ligue com uma linha reta os dois pontos marcados para fixação. Meça a espessura da louça a partir da linha de contorno e marque o ponto exato da furação sobre a linha de fixação.

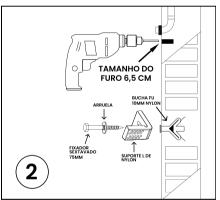

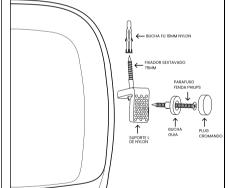


### PREPARAÇÃO DOS FUROS DE FIXAÇÃO


Fure os pontos marcados na parede com uma broca de 10 mm, com profundidade de 6,5 cm. Insira as buchas FU e fixe os suportes em "L" com os fixadores, mas sem apertá-los totalmente.

Deslize os suportes para a posição mais próxima das marcações, permitindo que, ao encaixar o mictório, os suportes sejam empurrados para dentro pela parede da louça.

Retire o mictório e aperte os parafusos dos suportes de forma definitiva.



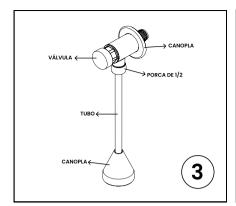

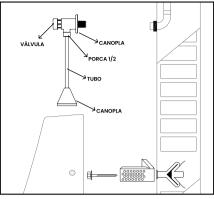


### INSTALAÇÃO DA VÁVULA

Aplique fita de Teflon na rosca da válvula do mictório e rosqueie-a no ponto de entrada de água, posicionando conforme a instalação.

Rosqueie o tubo na válvula, lembrando de colocar a canopla antes do encaixe. Em seguida, rosqueie a canopla da válvula para acabamento.

Aplique massa de vedação (não inclusa) na entrada do mictório e conecte a outra extremidade do tubo à louça.

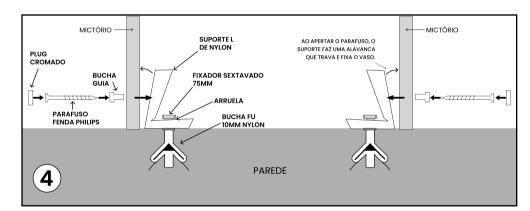

### FIXAÇÃO DO MICTÓRIO NA PAREDE

Encaixe o mictório no ponto de esgoto e alinhe os furos laterais com os suportes. Insira o quia e o parafuso lateral, em sequida, aperte.

Conforme o parafuso é apertado, o suporte faz alavanca, travando e fixando firmemente o mictório.

Finalize a instalação colocando os acabamentos.


- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.



## FIXAMICTÓRIO INOX AISI 304-L

Para quem busca resistência e confiabilidade, este conjunto combina fixadores em aço inox AISI 304-L com buchas FU, garantindo uma instalação estável e duradoura, mesmo sob uso intenso.

FIXAMICTÓRIO INOX AISI 304-L REF. CLT 121.02

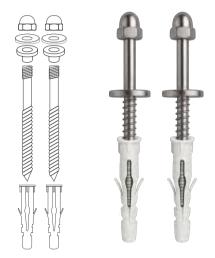

### FIXADOR INOX AISI 304-L

- Porca Calota 7/16 Inox AISI 304-L
- Haste de 90mm Inox AISI 304-L
- Canopla Inox AISI 304-L
- Inserto de ABS
- Bucha FU 10mm Nylon





Os fixadores Letel são desenvolvidos para instalação universal, garantindo fixação segura em vasos, lavatórios, tanques e mictórios das marcas líderes do mercado mundial.

## COMPATÍVEL COM TODAS AS PRINCIPAIS MARCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS

Incepa ferrum

Jaquar









noken



ICa/a

















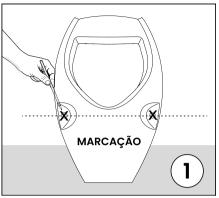


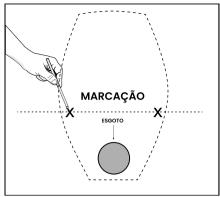


### MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO

Posicione o mictório sobre o local da instalação, alinhando-o ao centro da saída de esgoto. Em seguida, utilize uma caneta para marcar os furos de fixação nas laterais da base.

Caso os furos da bacia não estejam centralizados com a saída do esgoto, utilize uma trena para identificar o eixo correto e faça a marcação precisa da posição do mictório.

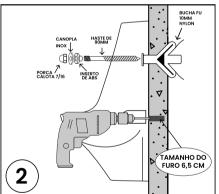

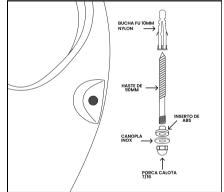



### PREPARAÇÃO DOS FUROS DE FIXAÇÃO

Antes de realizar a furação, reposicione o mictório no local para confirmar se as marcações estão corretas.

Estando tudo alinhado, utilize uma furadeira com broca de vídea 10 mm para concreto e perfure os pontos marcados com 6,5cm.

Em seguida, insira as buchas nos furos para dar continuidade à fixação.

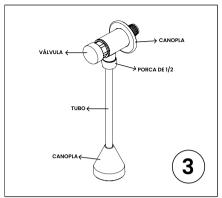

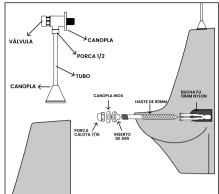



### INSTALAÇÃO DA VÁVULA

Aplique fita de Teflon na rosca da válvula do mictório e rosqueie-a no ponto de entrada de água, posicionando conforme a instalação.

Rosqueie o tubo na válvula, lembrando de colocar a canopla antes do encaixe. Em seguida, rosqueie a canopla da válvula para acabamento.

Aplique massa de vedação (não inclusa) na entrada do mictório e conecte a outra extremidade do tubo flexível à louça.

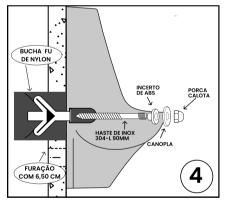

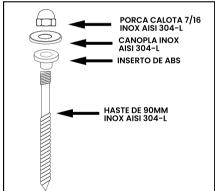

### FIXAÇÃO DO MICTÓRIO NA PAREDE

Posicione os acabamentos cromados e rosqueie as porcas calotas sobre os fixadores

Utilize uma chave adequada para apertar os fixadores até que o mictório esteja firme e bem nivelado, garantindo estabilidade e segurança na instalação.



- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.




## FIXAMICTÓRIO LATERAL INOX AISI 304-I VÁLVULA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO + ESPUDE

Projetado para garantir fixação ultra-resistente, este sistema em aço inoxidável AISI 304-L combina proteção total contra oxidação e vida útil prolongada, proporcionando uma montagem firme e confiável que perdura por anos.

FIXAMICTÓRIO LATERAL INOX AISI 304-L - VÁLVULA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO + ESPUDE REF. 2573CL











- · Válvula com fechamento automático
- Espude



### FIXADOR LATERAL INOX AISI 304-L

- Parafuso Fenda Philips
- Suporte L de Nylon
- Fixador Sextavado 75mm
- · Bucha Guia
- Plug Cromado
- Arruela
- Bucha FU 10mm Nylon

Os fixadores Letel são desenvolvidos para instalação universal, garantindo fixação segura em vasos, lavatórios, tanques e mictórios das marcas líderes do mercado mundial.

## COMPATÍVEL COM TODAS AS PRINCIPAIS MARCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS

Incepa

noken

FIORL

ferrum

Jaquar

logasa

docol\\\



















ICQ/Q

Deca



RAK

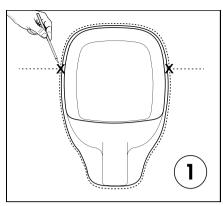


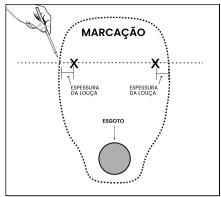


### MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO

Posicione o mictório alinhado com a saída de esgoto na parede. Com uma caneta, marque no revestimento os furos de fixação lateral da louça e contorne a base traseira para referência.

Retire o mictório e lique com uma linha reta os dois pontos marcados para fixação. Meça a espessura da louça a partir da linha de contorno e marque o ponto exato da furação sobre a linha de fixação.

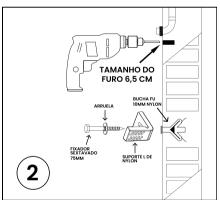

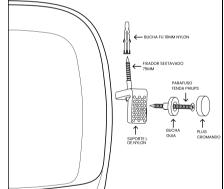


### PREPARAÇÃO DOS FUROS DE FIXAÇÃO


Fure os pontos marcados na parede com uma broca de 10 mm, com profundidade de 6,5 cm. Insira as buchas FU e fixe os suportes em "L" com os fixadores, mas sem apertá-los totalmente.

Deslize os suportes para a posição mais próxima das marcações, permitindo que, ao encaixar o mictório, os suportes sejam empurrados para dentro pela parede da louça.

Retire o mictório e aperte os parafusos dos suportes de forma definitiva.



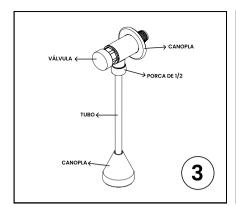

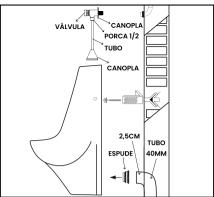


### INSTALAÇÃO DA VÁVULA E ESPUDE

Use um tubo de 40 mm e deixar 2,5cm sobressaindo da parece acabada para encaixe do espude. Colocar o espude na saída do mictório. Aplique fita de Teflon na rosca da válvula do mictório e rosqueie-a no ponto de entrada de áqua, posicionando conforme a instalação.

Rosqueie o tubo na válvula, lembrando de colocar a canopla antes do encaixe. Em seguida, rosqueie a canopla da válvula para acabamento.

Aplique massa de vedação (não inclusa) na entrada do mictório e conecte a outra extremidade do tubo à louça.

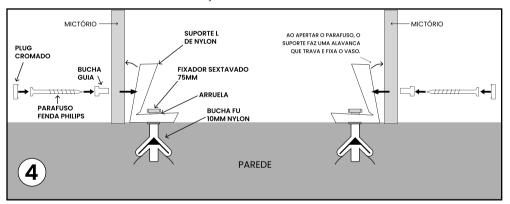

### FIXAÇÃO DO MICTÓRIO NA PAREDE

Encaixe o mictório no ponto de esgoto e alinhe os furos laterais com os suportes. Insira o guia e o parafuso lateral, em seguida, aperte.

Conforme o parafuso é apertado, o suporte faz alavanca, travando e fixando firmemente o mictório.

Finalize a instalação colocando os acabamentos.

- · Lave as mãos com água e sabão
- após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das criancas.



## FIXAMICTÓRIO INOX AISI 304-1 VÁLVULA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO + FSPUDE

Para quem prioriza segurança e durabilidade, este sistema integra fixadores em aço inoxidável AISI 304-L com buchas FU, assegurando uma montagem sólida e de longa duração, mesmo com utilização constante.

FIXAMICTÓRIO INOX AISI 304-1 - VÁI VUI A COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO + ESPUDE RFF 2572CL



#### FIXADOR INOX AISI 304-L

- Porca Calota 7/16 Inox AISI 304-L
- Haste de 90mm Inox AISI 304-L
- Canopla Inox AISI 304-L
- Inserto de ABS
- Bucha FU 10mm Nylon





### VÁLVULA COM FECHAMENTO **AUTOMÁTICO + ESPUDE**

- Válvula com fechamento automático
- Espude



Os fixadores Letel são desenvolvidos para instalação universal, garantindo fixação segura em vasos, lavatórios, tanques e mictórios das marcas líderes do mercado mundial.

## COMPATÍVEL COM TODAS AS PRINCIPAIS MARCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS

Incepa ferrum

docol\\\ Jaquar ICa/a





FIORI. logasa

peca









noken

American Standard





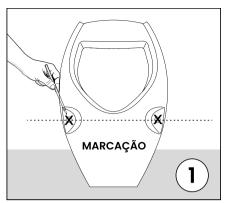


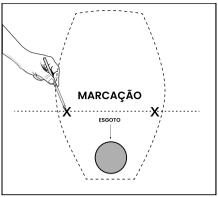


### MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO

Posicione o mictório sobre o local da instalação, alinhando-o ao centro da saída de esgoto. Em seguida, utilize uma caneta para marcar os furos de fixação nas laterais da base.

Caso os furos da bacia não estejam centralizados com a saída do esgoto, utilize uma trena para identificar o eixo correto e faça a marcação precisa da posição do mictório.

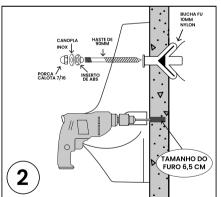

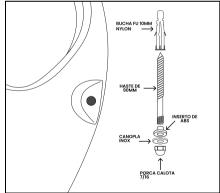


### PREPARAÇÃO DOS FUROS DE FIXAÇÃO


Antes de realizar a furação, reposicione o mictório no local para confirmar se as marcações estão corretas.

Estando tudo alinhado, utilize uma furadeira com broca de vídea 10 mm para concreto e perfure os pontos marcados com 6,5cm.

Em seguida, insira as buchas nos furos para dar continuidade à fixação.



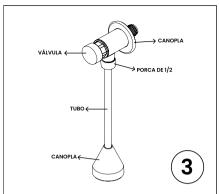

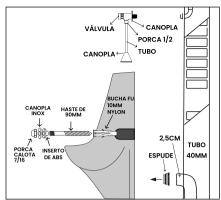



### INSTALAÇÃO DA VÁVULA E ESPUDE

Use um tubo de 40 mm e deixar 2,5cm sobressaindo da parece acabada para encaixe do espude. Colocar o espude na saída do mictório. Aplique fita de Teflon na rosca da válvula do mictório e rosqueie-a no ponto de entrada de água, posicionando conforme a instalação.

Rosqueie o tubo na válvula, lembrando de colocar a canopla antes do encaixe. Em seguida, rosqueie a canopla da válvula para acabamento.

Aplique massa de vedação (não inclusa) na entrada do mictório e conecte a outra extremidade do tubo à louça.

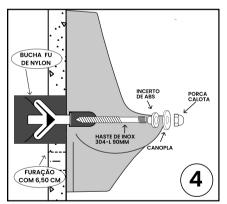

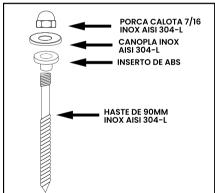

### FIXAÇÃO DO MICTÓRIO NA PAREDE

Posicione os acabamentos cromados e rosqueie as porcas calotas sobre os fixadores.

Utilize uma chave adequada para apertar os fixadores até que o mictório esteja firme e bem nivelado, garantindo estabilidade e segurança na instalação.

- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.



## FIXATANQUE COM COLUNA INOX AISI 304 L

Projetado para garantir estabilidade e resistência, este fixador em aço inox AISI 304-L oferece proteção contra corrosão e longa vida útil, assegurando uma instalação segura e de alto desempenho.

FIXATANQUE COM COLUNA INOX AISI 304 L REF. CLT 11.02



### FIXATANQUE COM COLUNA **INOX AISI 304-L**

- Porca Calota 3/8 Inox AISI 304-L
- Porca Calota 1/2 Inox AISI 304-L
- · Haste de 83mm Inox AISI 304-L
- Haste de 105mm Inox AISI 304-L
- Canopla Inox AISI 304-L
- · Inserto de ABS
- Bucha 8 mm Nylon
- Bucha FU 12 mm Nylon







Os fixadores Letel são desenvolvidos para instalação universal, garantindo fixação segura em vasos, lavatórios, tanques e mictórios das marcas líderes do mercado mundial.

## COMPATÍVEL COM TODAS AS PRINCIPAIS MARCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS

Incepa ferrum

docol\\\

ICQ/Q

Deca



RAK













noken

FIORI.





Jaquar

logasa





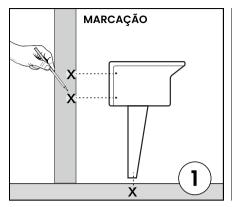

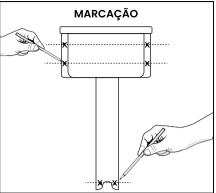

### MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO


A coluna serve apenas para ocultar o sifão e as canalizações. Ela não deve ser utilizada como suporte.


O acesso às canalizações deve ser possível sem que o tanque se mova ou perca estabilidade.

Posicione o tanque sobre a coluna e encoste o conjunto na parede.

Com o tanque alinhado, marque os pontos de fixação na parede.

Use uma trena se necessário para garantir alinhamento e altura correta.

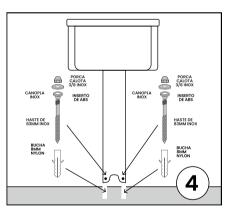


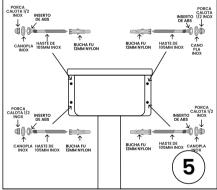


### FIXAÇÃO DO TANQUE

Coloque os insertos de ABS. Em seguida, encaixe as canoplas de inox sobre os fixadores e posicione as porcas calotas.

Utilize uma chave adequada para rosquear e apertar os fixadores até que o tanque figue firme e corretamente nivelado na parede.

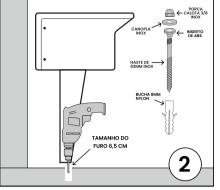

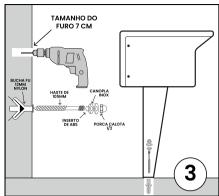

### PREPARAÇÃO DOS FUROS DE FIXAÇÃO

Coloque a coluna no local previamente marcado e posicione o tanque sobre ela. Verifique se as marcações estão corretas.

Com tudo alinhado, retire o tanque e faça a furação no chão para fixação da coluna, utilizando uma broca de 8 mm para concreto com profundidade de 7 cm. Use fita na broca para controle da medida. Em seguida, insira as buchas de nylon 8 mm.

Recoloque a coluna no lugar e posicione novamente o tanque sobre ela. Confirme se os pontos de fixação do tanque estão corretos.

Caso estejam, faça a furação na parede com uma broca de 12 mm para concreto com profundidade de 7 cm. Em seguida, insira as buchas FU 12 mm.



## PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.




## FIXATANQUE S/COLUNA INOX AISI 304-L

Fixadores em aço inox AISI 304-L que oferecem resistência superior e proteção contra ferrugem, garantindo uma fixação segura e acabamento impecável para sua instalação.

FIXATANQUE S/COLUNA INOX 304-L REF CIT 11 01







### FIXATANQUE S/COLUNA INOX AISI 304-L

- Porca Calota 1/2 Inox AISI 304-L
- Haste de 105mm Inox AISI 304-L
- Canopla Inox AISI 304-L
- · Inserto de ABS
- Bucha FU 12 mm Nylon



Os fixadores Letel são desenvolvidos para instalação universal, garantindo fixação segura em vasos, lavatórios, tanques e mictórios das marcas líderes do mercado mundial.

## COMPATÍVEL COM TODAS AS PRINCIPAIS MARCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS

Incepa noken

FIORI.

ferrum Jaquar

logasa

DDURAVIT COTONO LORENZETTI

docol\\\

ICQ/Q

peca



















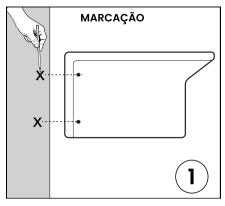

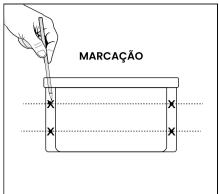


### MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO

Posicione o tanque no local de instalação, alinhado com a saída de esgoto, entre 80 e 90 cm de altura do piso (medido do centro do cano).

Com o tanque encostado na parede, marque com lápis os pontos de fixação lateral.

Se necessário, use uma trena para localizar o centro da saída de esgoto e garantir o alinhamento correto.

Retire o tanque e una os pontos com uma linha reta para referência.

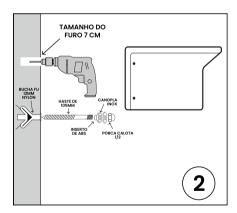


### PREPARAÇÃO DOS FUROS DE FIXAÇÃO

Com as marcações confirmadas, fure os pontos na parede utilizando uma broca de 12 mm para concreto, com profundidade de 7 cm.

Utilize fita na broca para controle da profundidade.

Em seguida, insira as buchas FU 12 mm.



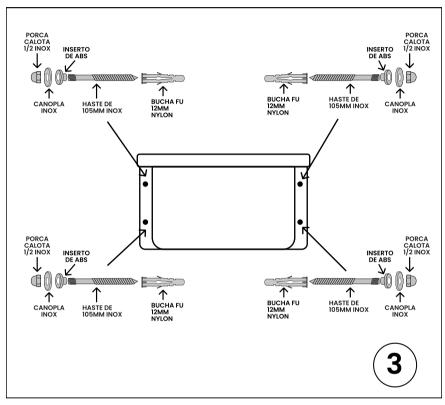

### FIXAÇÃO DO TANQUE NA PAREDE

Coloque os insertos de ABS.

Encaixe as canoplas cromadas sobre os fixadores e posicione as porcas calotas. Utilize uma chave adequada para rosquear e apertar até que o tanque fique firme e nivelado na parede.

- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.



## FIXALAVATÓRIO C/COLUNA DE CHÃO OU COLUNA ÁFRFA INOX AISI 304-1

Segurança que você sente no toque e vê no resultado. Fixadores em inox AISI 304-L que não deixam a ferrugem chegar perto, garantindo firmeza e confiança para qualquer instalação.

FIXALAVATÓRIO C/COLUNA E SEM COLUNA INOX AISI 304-L



### FIXADOR INOX AISI 304-L

- Porca Calota 3/8 Inox AISI 304-L
- Haste de 83mm Inox AISI 304-L
- Canopla Inox AISI 304-L
- Inserto de ABS
- Bucha FU 8mm Nylon





Os fixadores Letel são desenvolvidos para instalação universal, garantindo fixação segura em vasos, lavatórios, tanques e mictórios das marcas líderes do mercado mundial.

## COMPATÍVEL COM TODAS AS PRINCIPAIS MARCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS

Incepa ferrum

Jaquar

docol\\\











noken





ICa/a












American Standard



### INSTALAÇÃO LAVATÓRIO COM COLUNA



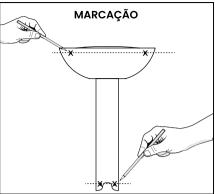

### MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO


A coluna tem função apenas estética, utilizada para ocultar o sifão e as canalizações. Ela não deve ser usada como suporte.


O lavatório deve permanecer estável mesmo que a coluna seja removida para manutenção.

Posicione o lavatório sobre a coluna e encoste o conjunto na parede.

Com o lavatório alinhado, marque os pontos de fixação na parede.

Use uma trena, se necessário, para garantir o correto nivelamento e altura.

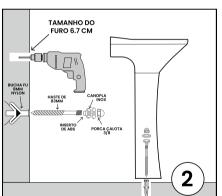

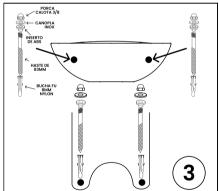

### PREPARAÇÃO E FIXAÇÃO DO LAVATÓRIO

Retire o lavatório e a coluna.

Fure os pontos marcados na parede com uma broca de 8 mm de videa para concreto, com profundidade de 6,5 cm.


Insira as buchas de nylon FU 8 mm.


Recoloque a coluna e posicione o lavatório.

Rosqueie os fixadores com os acabamentos e aperte até que o lavatório fique firme e nivelado.



### INSTALAÇÃO LAVATÓRIO COM COLUNA

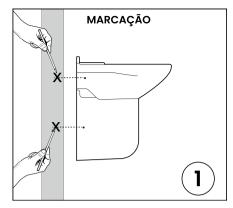

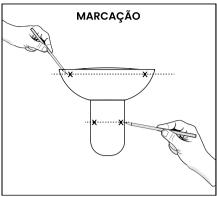



### MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO

Posicione o lavatório aéreo a aproximadamente 60 cm do chão, medido da base até o piso.

Utilize um nível para garantir que o lavatório fique corretamente alinhado.

Com o lavatório na posição desejada, marque os pontos de fixação na parede.

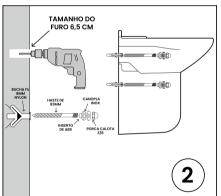

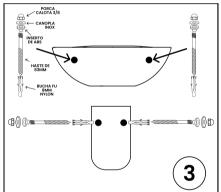

### PREPARAÇÃO E FIXAÇÃO DO LAVATÓRIO

Fure os pontos marcados na parede com uma broca de 8 mm de videa para concreto, com profundidade de 6,5 cm.

Insira as buchas de nylon FU 8 mm.

Recoloque a coluna e posicione o lavatório.

Rosqueie os fixadores com os acabamentos e aperte até que o lavatório fique firme e nivelado.

- · Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto
- · Mantenha o produto fora do alcance das crianças.



## FIXALAVATÓRIO LATERAL INOX AISI 304-L

Fixadores em inox AISI 304-L que garantem firmeza e proteção contra o desgaste do tempo. Segurança e qualidade que elevam o padrão da sua instalação.

FIXALAVATÓRIO LATERAL INOX AISI 304L REF CLT 5117


### FIXADOR LATERAL **INOX AISI 304-L**

- Parafuso Fenda Philips
- Suporte L de Nylon
- Fixador Sextavado 75mm
- Porca Calota 3/8 Inox AISI 304-L
- Haste de 83mm Inox AISI 304-L
- Canopla Inox AISI 304-L
- Bucha Guia
- Plug Cromado
- Arruela
- Bucha FU 8mm Nylon
- Bucha 10mm Nylon







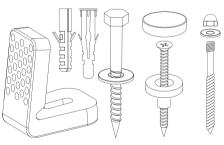





Os fixadores Letel são desenvolvidos para instalação universal, garantindo fixação segura em vasos, lavatórios, tanques e mictórios das marcas líderes do mercado mundial.

## COMPATÍVEL COM TODAS AS PRINCIPAIS MARCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS

Incepa noken ferrum Jaquar

logasa

docol\\\

ICQ/Q

Deca



















FIORI.





American Standard

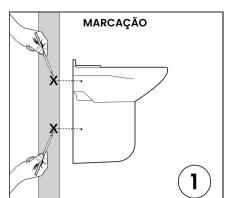


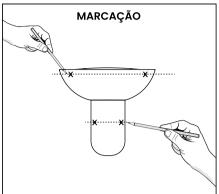


### MARCAÇÃO DOS PONTOS DE FIXAÇÃO

Posicione o lavatório aéreo a aproximadamente 60 cm do chão, medido da base até o piso.

Utilize um nível para garantir que o lavatório fique corretamente alinhado. Com o lavatório na posição desejada, marque os pontos de fixação na parede.

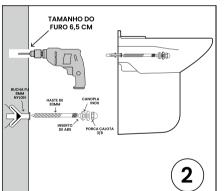

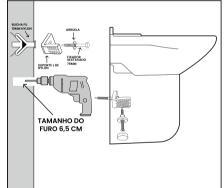


### PREPARAÇÃO E FURAÇÃO DO LAVATÓRIO


Fure os pontos marcados na parede com uma broca de 8 mm de videa para concreto, com profundidade de 6,5 cm.

Insira as buchas de nylon FU 8 mm.

Recoloque a coluna e posicione o lavatório.

### INSTALAÇÃO

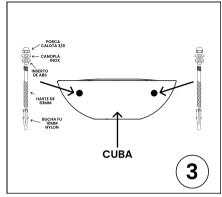


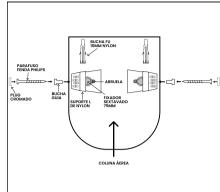

### FIXAÇÃO DA CUBA NA PAREDE

Recoloque a coluna e posicione o lavatório.

Rosqueie os fixadores com os acabamentos e aperte até que o lavatório fique firme e nivelado.

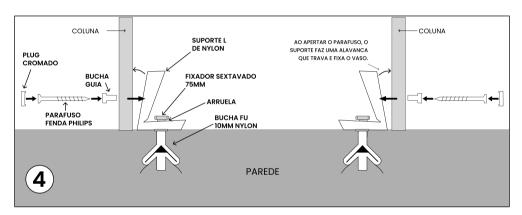

### FIXAÇÃO DA COLUNA NA PAREDE

Encaixe o lavatório na posição de instalação e alinhe os furos laterais com as buchas na parede.

Insira os guias e os parafusos laterais e, em seguida, aperte com a chave adequada. Conforme o parafuso é apertado, o lavatório se fixa firmemente à parede.

Finalize a instalação colocando os acabamentos.

- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.





## A C E S S Ó R I O S C O M P L E M E N T A R E S



Pensados para finalizar sua instalação com excelência, nossos acessórios oferecem funcionalidade, durabilidade e segurança. De anéis de vedação com encaixe preciso a válvulas com fechamento automático e flexíveis em inox ou PVC, cada detalhe foi projetado para garantir desempenho confiável e um acabamento à altura do profissional que instala.







VÁLVULA COM **FECHAMENTO AUTOMÁTICO + ESPUDE** 

- Válvula com fechamento automático
- Espude **REF. 2574**



ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA

• Anel de vedação

REF. 90504






• Flexível PVC de 40cm REF. 90498






• Flexível Inox de 40cm REF. 90504



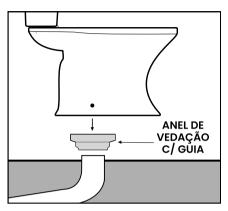

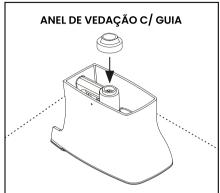

### POSICIONAMENTO DO ANEL DE VEDAÇÃO

Fixe o anel de vedação na entrada do esgoto para evitar a liberação de maus odores no ambiente.

Para uma fixação mais eficiente, recomenda-se o uso de cola PU.


Após a aplicação, pressione o anel firmemente contra o piso para garantir aderência e vedação adequadas.


### **RECOMENDAÇÕES**

- Lave as mãos com água e sabão após manusear o produto.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.





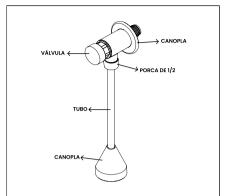

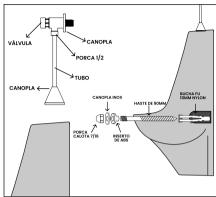



### INSTALAÇÃO DA VÁVULA

Aplique fita de Teflon na rosca da válvula do mictório e rosqueie-a no ponto de entrada de água, posicionando conforme a instalação.

Rosqueie o tubo na válvula, lembrando de colocar a canopla antes do encaixe. Em seguida, rosqueie a canopla da válvula para acabamento.

Aplique massa de vedação (não inclusa) na entrada do mictório e conecte a outra extremidade do tubo flexível à louça.

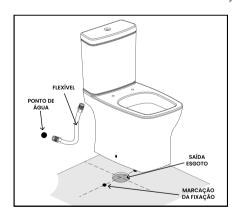

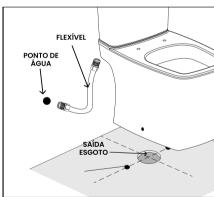

### **INSTALAÇÃO DO FLEXÍVEL**


Posicione a bacia sanitária centralizada no ponto de esgoto. Antes de marcar, instale o flexível na parede e conecte-o à entrada de água da bacia, utilizando fita veda rosca para vedação. Em seguida, com uma caneta, trace o contorno da base da bacia no piso e marque os furos laterais de fixação. Retire a bacia e ligue os dois pontos dos furos com uma linha reta. Meça a espessura da louça a partir da linha de contorno e marque o ponto exato da furação sobre a linha de fixação.

## A IMPORTÂNCIA DA BUCHA FU NA FIXAÇÃO DA LINHA FIXA

Um dos principais desafios na instalação está em encontrar buchas que se adaptem corretamente ao tipo de material da base, como tijolos furados ou superfícies ocas. Para esses casos, recomenda-se o uso das buchas universais FU, que oferecem excelente desempenho tanto em materiais maciços quanto ocos.

Esse modelo de bucha garante ancoragem eficiente por meio de fricção e expansão, proporcionando maior segurança e estabilidade na fixação de louças sanitárias em paredes.



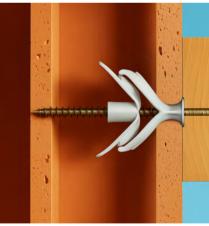







# CONFIANÇA QUE VAI ALÉM DA FIXAÇÃO.

A Letel do Brasil nasceu com um compromisso claro: elevar o padrão profissional na fixação de louças sanitárias. Cada detalhe dos nossos kits e componentes é projetado para oferecer mais do que um produto. Entregamos segurança, prevenção de acidentes e durabilidade real nas instalações.

Nossos fixadores em aço inox AISI 304-L e buchas de alta performance garantem um encaixe firme, sem folgas ou movimentações indesejadas. Isso protege a obra, o usuário e a reputação de quem instala. Trabalhamos lado a lado com engenheiros, instaladores e lojistas para atender com precisão as exigências do mercado técnico e profissional.

Seja em obras de pequeno, médio ou grande porte, a Letel do Brasil está presente com soluções inteligentes, práticas e testadas. Porque sabemos que o que parece um simples detalhe na instalação, na verdade, é o que sustenta a confiança de um projeto inteiro.

Letel do Brasil. A linha fixa profissional de quem leva a instalação de louças sanitárias a sério.



COMPATÍVEL COM TODAS AS PRINCIPAIS

MARCAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS






















American Standard